GB **3 Year Guarantee**
*Register online within 30 days. Terms & Conditions apply

F **Garantie de 3 ans**
*Enregistrez votre produit en ligne dans les 30 jours. Sous réserve des Conditions Générales d'utilisation

D **3 Jahre Garantie**
*Registrieren Sie sich innerhalb von 30 Tagen online. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen

ESP **3 años de garantía**
*Regístrese online dentro de 30 días. Se aplican los términos y condiciones

I **3 anni di garanzia**
*Registrarsi on-line entro 30 giorni. Termini e Condizioni si applicano

NL **3 Jaar Garantie**
*Registreer online binnen 30 dagen. Algemene voorwaarden van toepassing

www.silverlinetools.com

124986

SILVERLINE SILVER STORM® RANGE

SILVERLINE®

1020W Planer

3mm

3 Year Guarantee
REGISTER ONLINE*

GB 1020W Planer
F Rabot électrique 1020 W
D 1020-W-Hobel
ESP Cepilladora 1020W
I Piallatrice 1020W
NL Schaafmachine 1020W

www.silverlinetools.com

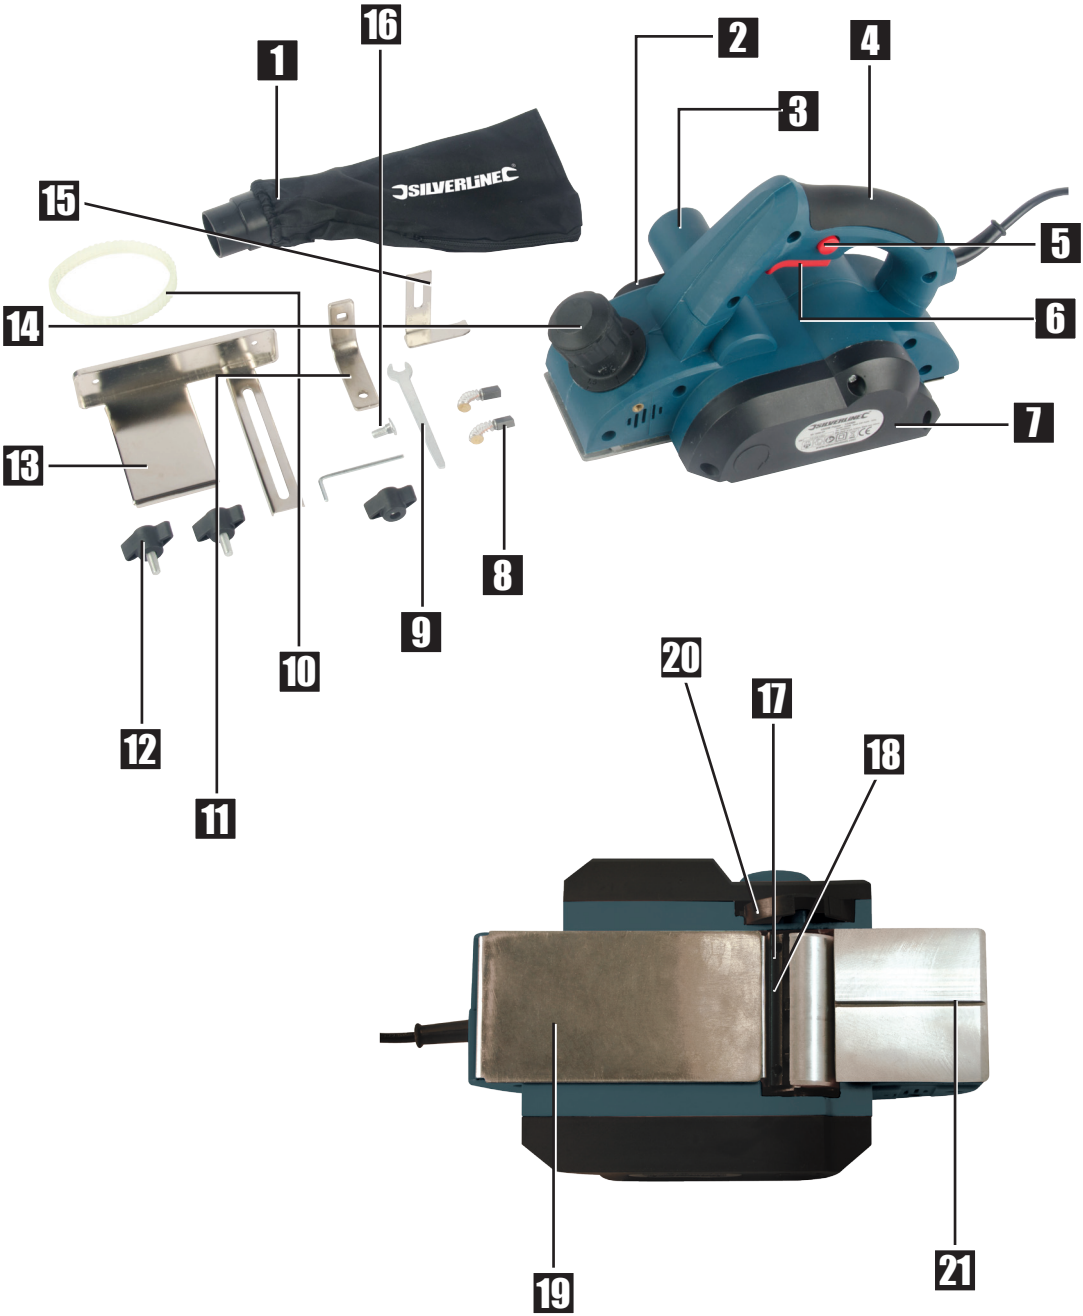
1
16
2
4
3
15
5
14
6
7
13
8
9
10
12
11
20
17
18
19
21

SILVERLINE SILVER STORM RANGE

SILVERLINE®

1020W Planer

3mm

English 4

Français 8

Deutsch 12

Español 16

Italiano 20

Nederlands..... 24

Description of Symbols

The rating plate on your tool may show symbols. These represent important information about the product or instructions on its use

Wear hearing protection
Wear eye protection
Wear breathing protection
Wear head protection

Wear hand protection

Read instruction manual

Double insulated for additional protection

CE

Conforms to relevant legislation and safety standards

Environmental Protection
Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice

Specification

Voltage	230V~
Frequency	50Hz
Power	1020W
No load speed	16,000min^{-1}
Max depth of cut	3.0mm
Blade size	82mm
Weighted vibration	2.631m/s^2
Uncertainty	1.5m/s^2
Sound pressure	94.9dB(A)
Sound power	107.9dB(A)
Uncertainty	3dB(A)
Protection class	⧈

The sound intensity level for the operator may exceed 85dB(A) and sound protection measures are necessary.

As part of our ongoing product development, specifications of Silverline products may alter without notice.

Carefully read and understand this manual and any label attached to the tool before use. Keep these instructions with the product for future reference. Ensure all persons who use this product are fully acquainted with this manual.

Even when used as prescribed it is not possible to eliminate all residual risk factors. Use with caution. If you are at all unsure of the correct and safe manner in which to use this tool, do not attempt to use it.

General Safety

Clean the work area

- Accidents can occur where benches and work areas are cluttered or dirty. Keep floors clear and avoid working where the floor is slippery. If working outdoors, be aware of all potential slip and trip hazards before using this tool

Children and pets

- Keep children and pets at a safe distance from the work area. Lock tools away where children cannot gain access

Trained, competent persons

- This tool should be used by trained, competent persons only

Wear suitable clothing and footwear

- Do not wear loose fitting clothing, neckties, jewellery, or other items which may become caught. Wear non-slip footwear or, where appropriate, footwear with protective toe caps. Long hair should be covered or tied back

Protective equipment

- Refer to the rating plate on your tool for information relating to the necessary protective equipment when using this product. Example; dust mask/respirator, goggles, ear defenders, gloves etc

Check for damaged or missing parts

- Before each use, check if any part of the tool is damaged or missing. Carefully check that it will operate properly and perform its intended function. Check alignment of moving parts for binding. Any guard or other part that is damaged should be immediately repaired or replaced by an authorised service centre. **DO NOT USE IF DEFECTIVE**

Use the correct tool

- Do not force or attempt to use a tool for a purpose for which it was not designed. This tool is not intended for industrial use

Accessories

- The use of any attachment or accessory, other than those mentioned in this manual, could be dangerous and result in damage or injury, and may invalidate your warranty

Keep guards in position

- Where guards exist keep them in position, in good working order, correctly adjusted and aligned. Never attempt to use a tool if any of the supplied guards are missing. If any guards are damaged, replace before use

Remove adjusting keys

- Where adjusting keys exist, ensure they are removed prior to using the tool. Always check to see that keys and adjusting devices are removed from the tool before use

Secure work

- Where possible, always secure work. If appropriate, use a clamp or vice so that both hands are free to operate the tool

Keep your balance

- Do not over-reach. Keep secure footing at all times and do not use tools when standing on an unstable surface

Never stand on your tool

- Standing on your tool or its stand could cause serious injury if the tool is tipped or collapses. Do not store materials above or close to the tool in such a way that a person might stand on the tool to reach the stored items

Electrical Safety

Dangerous environment

- Do not use power tools in damp or wet conditions, or expose them to rain. Provide adequate surrounding work space and keep the area well lit. Do not use power tools where there is a risk of explosion or fire from combustible material, flammable liquids, flammable gases, or dust of an explosive nature. When using power tools, avoid contact with any earthed items such as pipes, radiators, cookers, refrigerators, metal baths and taps

Protect yourself from vibration

- Hand-held power tools may produce vibration. Vibration can cause disease. Gloves may help to maintain good blood circulation in the fingers. Hand-held tools should not be

used for long periods without a break

Switch off before connecting

- Ensure the power tool is switched off before connecting to the power source. If the power tool stops unexpectedly, turn the power switch to OFF

Always disconnect

- Before changing fittings or accessories, always disconnect the tool from the power source

Do not abuse the power cable

- Be sure the cable / extension cable is in good condition. Always have a damaged cable / extension cable replaced at an authorised service centre before using. Never pull the cable to disconnect it from the power socket. Never carry the tool by its cable. Keep the cable away from damp, heat, oil, solvents, and sharp edges

Maintain your power tool

- Ensure all ventilation holes are kept clear at all times, otherwise overheating and fire may occur

Do not modify the power tool

- Do not modify the power tool in any way as this could result in serious injury and may invalidate its guarantee

Do not leave the tool running unattended

- Always wait until the tool has completely stopped functioning and has been unplugged before leaving it unattended

Cutting Tool Safety

Use the correct cutting tool

- Ensure the cutting tool is suitable for the job. Do not assume a tool is suitable without checking the product literature before use.

Protect your eyes

- Always wear proper eye protection when using cutting tools
- Everyday glasses are not designed to offer any protection when using this product; normal lenses are not impact resistant and could shatter

Protect your breathing

- Ensure that yourself, and others around you, wear suitable dust masks

Protect your hearing

- Always wear proper hearing protection when tool noise exceeds 80dB

Be aware of others around you

- It is the responsibility of the user to ensure that other people in the vicinity of the work area are not exposed to dangerous noise or dust and are also provided with suitable protective equipment

Beware of projected waste

- In some situations, waste material may be projected at speed from the cutting tool. Ensure there are no other persons within the work area. If it is necessary to have other persons nearby, it is the user's responsibility to make sure that they are equipped with the correct protective equipment

Fitting cutting tools

- Ensure cutting tools are correctly and securely fitted and check that wrenches / adjusters are removed prior to use
- Only use cutting tools recommended for your machine
- Do not attempt to modify cutting tools

Direction of feed

- Always feed work into the blade or cutter against the direction of movement of the blade or cutter

Beware of heat

- Be aware that cutting tools and workpieces may become hot in use. Do not attempt to change tools until they have been allowed to cool fully

Foreign objects

- Fully inspect cutting material for any form of foreign bodies before cutting.
- Do not attempt to cut material that contains foreign bodies unless you know that the cutting tool fitted to your machine is suitable for the job

Hidden objects

- Beware of hidden objects. Walls may conceal wiring and piping, car body panels may conceal fuel lines, and long grass may conceal stones and glass. Always check the work area thoroughly before proceeding

Control dust / swarf

- Do not allow dust or swarf to build up. Saw dust is a fire hazard, and some metal swarf is explosive
- Be especially careful with machines used to cut wood and metal. Sparks from metal cutting are a common cause of wood dust fires
- Where possible, use a dust extraction system to ensure a safer working environment

Product Familiarisation

1	Dust bag
2	Machine Casing
3	Dust Extraction Port
4	Handle
5	Safety Lock Button
6	Trigger Switch
7	Drive Belt Cover
8	Spare Brushes
9	Spanner and Hex Keys
10	Drive Belt (spare)
11	Guide Fence Angle Bracket
12	T-Grip Screw
13	Guide Fence
14	Depth Adjustment Handle
15	Rebate Depth Gauge
16	Wing Nut & Bolt
17	Clamp Bolts
18	Blade Clamp
19	Sole Plate
20	Guard
21	Chamfer Groove

Unpacking Your Tool

- Carefully unpack and inspect your tool. Fully familiarise yourself with all its features and functions
- Ensure that all parts of the tool are present and in good condition. If any parts are missing or damaged, have such parts replaced before attempting to use this tool

Operating Instructions

Before you use your planer, it is recommended that you practice on a scrap piece of material. The settings of the machine are crucial to achieving a good quality finish, and your work could easily be damaged by using an incorrect setting.

Chamfering

- The Sole Plate (19) features a Chamfer Groove (21) to allow for 45° chamfer cuts to the edge of a workpiece
- To cut a chamfer, locate the edge to be cut in the groove in the sole plate. Cut as usual, holding the planer at 45°

Rebating

- The Rebate Depth Gauge (15) and Guide Fence (13) enable you to work parallel to an edge and form an accurate rebate
- The brass screw holes on either side of the planer body (front of tool) are for fitting the rebate depth gauge and guide fence

Fitting the rebate depth gauge

1. Use a T-Grip Screw (12) to fit the Rebate Depth Gauge (15) into position on left of planer body (when viewed from the front)
2. Ensure the gauge fits in the groove in the planer body
3. Set the required rebate depth using the scale on the rebate guide and the arrow marked on the housing

Fitting the guide fence

1. Use the other T-grip screw to fit the Guide Fence Angle Bracket (11) into position on right of planer body (when viewed from the front)
2. Ensure the bracket fits in the groove in the planer body
3. Use the bolt and wing nut to fix the Guide Fence (13) to the angle bracket
4. Ensure the square shoulder of the bolt is completely engaged within the square opening in the angle bracket and that the bracket is fitted within the raised profile of the guide fence
5. Adjust the position of the fence to provide the required cutting width

Cutting the rebate

1. Set the cutting depth and start planing until you reach the required rebate depth
2. Keep the guide fence tight up against the edge of the workpiece during every pass
3. A better result is achieved if a series of shallow cuts are made, in preference to one deep cut

Changing blades

WARNING: Take great care, and do not touch the cutting edge of the blades with your fingers.

- The blades fitted on your planer have two cutting sides and are reversible. To reverse the blades or fit new blades:

1. Use the Spanner (9) to loosen the three Clamp Bolts (17) securing the blade assembly approx. half a turn clockwise
2. Holding the Blade Clamp (18) in position, gently slide the blade out of the blade clamp. Use a piece of wood or similar to push the blade smoothly
3. NOTE: Do not remove the blade clamp as this can change the factory settings for the cutting depth adjustment. Also do not adjust the height adjusting screws
4. Depress the Guard (20) to slide the blade completely out of the clamp
5. Reverse the blade or use a new blade, then depress the guard to slide the blade - in the correct orientation - back into the blade clamp
6. Check the edge of the blade aligns with the side of the sole plate
7. Tighten all bolts equally
8. Before connecting to power, rotate the drum by hand to check that it does not snag

Fitting a drive belt

A spare Drive Belt (10) is included with your planer. To fit the belt:

1. Undo the screws and remove the Drive Belt Cover (7)
2. Remove the failed belt and clean any debris from the belt pulleys and surrounding area
3. Fit the belt over the small pulley then, rotating the large pulley with one hand, use the other hand to push the belt onto the large pulley
4. Replace the drive belt cover and re-fit the screws so that the cover is secured firmly in position

Replacing the brushes

- Over time, the carbon brushes in the motor will wear away. This wear process will be accelerated if the machine is used in dusty environments or if the machine is overloaded
- If the brushes have become excessively worn, motor performance may decrease; the machine may fail to start, or excessive sparking may occur
- A spare set of Brushes (8) is included with your planer.

To fit the replacement brushes:

1. Unfasten the screws and remove the Machine Casing (2). You will see the housings for the brushes on either side of the central core
2. Use the blade of a screwdriver, carefully lever up one of the brush housings, remove the worn brush and replace with the new brush in position
3. Repeat the procedure to replace the other worn brush. NOTE: If a brush need replacing, always replace both brushes
4. Replace the machine casing and re-fit the screws so that the casing is secured firmly in position
5. When in doubt about changing brushes, have them replaced at an authorised service centre

Maintenance

WARNING: Ensure the tool is disconnected from the mains power supply before carrying out any maintenance.

Cleaning

- Keep your machine clean at all times. Dirt and dust will cause internal parts to wear quickly, shortening the machine's service life. Clean the body of your machine with a soft brush, or dry cloth. If available, use clean, dry, compressed air to blow through the ventilation holes

Disposal

- Do not dispose of power tools, or other waste electrical and electronic equipment, with household waste
- Contact your local waste disposal authority for information on the correct way to dispose of tools

Silverline Tools Guarantee

This Silverline product comes with a 3 year guarantee

Register this product at www.silverlinetools.com within 30 days of purchase in order to qualify for the 3 year guarantee. Guarantee period begins according to the date of purchase on your sales receipt.

Registering your purchase

Registration is made at silverlinetools.com by selecting the Guarantee Registration button. You will need to enter:-

- Your personal details
- Details of the product and purchase information

Once this information is entered your guarantee certificate will be created in PDF format for you to print out and keep with your purchase.

Terms & Conditions

Guarantee period becomes effective from the date of retail purchase as detailed on your sales receipt.

PLEASE KEEP YOUR SALES RECEIPT

If this product develops a fault within 30 days of purchase, return it to the stockist where it was purchased, with your receipt, stating details of the fault. You will receive a replacement or refund.

If this product develops a fault after the 30 day period, return it to:

Silverline Tools Service Centre
PO Box 2988
Yeovil
BA21 1WU, UK

The guarantee claim must be submitted during the guarantee period.

You must provide the original sales receipt indicating the purchase date, your name, address and place of purchase before any work can be carried out.

You must provide precise details of the fault requiring correction.

Claims made within the guarantee period will be verified by Silverline Tools to establish if the deficiencies are related to material or manufacturing of the product.

Carriage will not be refunded. Items for return must be in a suitably clean and safe state for repair, and should be packaged carefully to prevent damage or injury during transportation. We may reject unsuitable or unsafe deliveries.

All work will be carried out by Silverline Tools or its authorized repair agents.

The repair or replacement of the product will not extend the period of guarantee

Defects recognised by us as being covered by the guarantee shall be corrected by means of repair of the tool, free of charge (excluding carriage charges) or by replacement with a tool in perfect working order.

Retained tools, or parts, for which a replacement has been issued, will become the property of Silverline Tools.

The repair or replacement of your product under guarantee provides benefits which are additional to and do not affect your statutory rights as a consumer.

What is covered:

The repair of the product, if it can be verified to the satisfaction of Silverline Tools that the deficiencies were due to faulty materials or workmanship within the guarantee period.

If any part is no longer available or out of manufacture, Silverline Tools will replace it with a functional replacement part.

Use of this product in the EU.

What is not covered:

Silverline Tools does not guarantee repairs required as a result of:

Normal wear and tear caused by use in accordance with the operating instructions eg blades, brushes, belts, bulbs, batteries etc.

The replacement of any provided accessories drill bits, blades, sanding sheets, cutting discs and other related items.

Accidental damage, faults caused by negligent use or care, misuse, neglect, careless operation or handling of the product.

Use of the product for anything other than normal domestic purposes.

Change or modification of the product in any way.

Use of parts and accessories which are not genuine Silverline Tools components.

Faulty installation (except installed by Silverline Tools).

Repairs or alterations carried out by parties other than Silverline Tools or its authorized repair agents.

Claims other than the right to correction of faults on the tool named in these guarantee conditions are not covered by the guarantee.

EC Declaration of Conformity

The undersigned: Mr Darrell Morris
as authorised by: Silverline Tools
Declares that the
Description: 1020W Planer
Product Code: 124986
Net installed power: 1020W
Conforms to the following Directives:

- Machinery Directive 2006/42/EC
- Low Voltage Directive 2006/95EC
- EMC Directive 2004/108/EC
- ROHS Directive 2011/65/EU
- EN60745-1:2009
- EN60745-2-14:2009
- EN55014-1/A1:2009; EN55014-2/A2:2008
- EN61000-3-2/A2:2009; EN61000-3-3:2008

The technical documentation is kept by: Silverline Tools

Notified body: Jiangsu TUV Product Service LTD

Place of declaration: Shanghai, China

Date: 24/09/12

Signed by:



Director

Name and address of Manufacturer or Authorised representative:

Silverline Tools, Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset,

BA22 8HZ United Kingdom

Description des symboles

La plaque signalétique figurant sur votre outil peut présenter des symboles. Ces symboles constituent des informations importantes relatives au produit ou des instructions concernant son utilisation.

Port de protection auditive
Port de lunettes de sécurité
Port de masques respiratoires
Port du casque

Port de gants

Lire le manuel d'instructions

Double isolation pour une protection supplémentaire

Conforme à la réglementation et aux normes de sécurité pertinentes

Protection de l'environnement
Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez les recycler dans les centres prévus à cet effet. Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre municipalité ou point de vente

Caractéristiques techniques

Tension	230 V~
Fréquence	50 Hz
Puissance	1020 W
Vitesse à vide	16.000 min^{-1}
Profondeur de rabotage maximale	3,0 mm
Longueur de la lame	82 mm
Vibration pondérée	2,631 m/s^2
Incertitude	1,5 m/s^2
Pression sonore	94,9 dB(A)
Puissance sonore	107,9 dB(A)
Incertitude	3 dB(A)
Classe de protection	⧈

L'intensité sonore peut dépasser 85 dB(A) et il est recommandé que l'opérateur prenne des mesures de protection sonore.

Du fait de l'évolution constante de notre développement produits, les caractéristiques techniques des produits Silverline peuvent changer sans notification préalable.

Lisez attentivement ce manuel ainsi que toute étiquette apposée sur l'outil et assurez-vous d'en comprendre le sens avant utilisation. Rangez ces consignes avec l'outil, pour référence ultérieure. Assurez-vous que toute personne venant à utiliser cet outil ait attentivement pris connaissance de ce manuel.

Sachez qu'utiliser un outil conformément aux prescriptions ne garantit pas l'élimination de tous les facteurs de risque. Procédez avec prudence. N'utilisez pas cet outil si vous avez des doutes quant à la manière sûre et correcte de procéder.

Consignes générales de sûreté

Nettoyez la zone de travail

- Des établis et zones de travail encombrés ou sales sont sources d'accidents ; de même, le sol doit être dégagé et il est recommandé d'éviter de travailler sur un sol glissant. En cas de travail à l'extérieur, appréciez les risques de faux pas ou de chute avant d'utiliser l'outil

Enfants et animaux

- Maintenez une distance de sécurité entre les enfants ou les animaux et votre zone de travail. Rangez les outils dans un lieu sûr fermé à clé, hors de portée des enfants

Personnes compétentes

- Ce produit doit être utilisé par des personnes compétentes ou ayant reçu une formation adéquate

Port de vêtements et de chaussures adaptés

- Ne portez pas de vêtements amples, cravate, bijoux ou autres éléments susceptibles d'être happés. Au besoin, portez des chaussures antidérapantes ou équipées d'une coque de protection des orteils. Les cheveux longs doivent être couverts ou noués vers l'arrière

Equipements de protection

- Référez-vous à la plaque signalétique de l'outil quant aux équipements de protection nécessaires à l'utilisation du produit. Ceux-ci comprendront par exemple un masque, des lunettes de protection, des protections auditives, des gants de sécurité, etc.

Assurez-vous qu'aucune pièce ne soit endommagée ou manquante

- Avant chaque utilisation, assurez-vous qu'aucune pièce ne soit manquante ou endommagée ; assurez-vous également du fonctionnement correct et de la bonne marche des fonctions voulues. Vérifiez l'alignement des pièces mobiles et l'absence de grippage. Toute protection et autre pièce endommagées doivent être immédiatement réparées ou remplacées par un centre de service agréé. N'UTILISEZ JAMAIS UN OUTIL DEFECTUEUX

Utilisation correcte de l'outil

- Ne tentez pas d'utiliser un outil à des fins pour lesquelles il n'est pas conçu. Cet outil n'est pas conçu pour un usage industriel

Accessoires

- L'utilisation de tout équipement ou accessoires différant de ceux mentionnés dans ce manuel peut être dangereuse, entraîner des dommages matériels ou des blessures et annulera votre garantie

Gardez les éléments de protection en place

- Gardez les éléments de protection en place, en bon état de fonctionnement, correctement ajustés et alignés. N'utilisez jamais un outil si l'un des éléments de protection fournis est manquant. Si l'un des éléments de protection est endommagé, remplacez-le avant toute utilisation

Retirez les clés de réglage

- Assurez-vous que les clés et autres dispositifs de réglage aient été retirés de l'outil avant utilisation

Immobilisez la pièce à travailler

- Dans la mesure du possible, immobilisez la pièce sur laquelle vous travaillez. Si cela est possible, utilisez un étau ou un serre-joint de manière à disposer des deux mains pour manier l'outil

Conservez l'équilibre

- Ne tentez pas de travailler dans des endroits hors de portée, gardez un bon appui en permanence, n'utilisez pas d'outil lorsque vous êtes sur une surface instable

Ne vous tenez pas sur l'outil

- En vous appuyant ou en montant sur l'outil ou sur son support, vous encourez des blessures graves s'il venait à basculer ou à s'affaisser. Veillez à na pas ranger de matériel au-dessus ou à proximité de l'outil et de telle sorte qu'il faille s'appuyer sur l'outil ou sur son support pour atteindre ce matériel

Sécurité électrique

Environnements dangereux

- N'utilisez pas d'outil électrique dans un environnement humide et ne l'exposez pas à la pluie. Prévoyez un espace de travail adéquat et assurez un éclairage correct de la

zone. N'utilisez pas d'outil électrique s'il existe un risque d'explosion ou d'incendie du fait de la présence de matières combustibles, de liquides ou de gaz inflammables ou de la poussière de nature explosive. Lors de l'utilisation d'outils électriques, évitez tout contact avec des éléments mis à la masse, tels que tuyaux, radiateurs, cuisinières, réfrigérateurs, robinets ou baignoires métalliques

Protégez-vous des vibrations

- Les outils électriques portatifs produisent des vibrations. Les vibrations peuvent provoquer des maladies. En conservant la chaleur, des gants portés par l'utilisateur peuvent lui permettre de maintenir une bonne circulation sanguine dans les doigts. Les outils portatifs ne doivent pas être utilisés pendant de longues périodes sans marquer une pause

Débranchez l'outil avant tout changement

- Avant de changer raccords ou accessoires, assurez-vous que l'outil soit débranché de la source d'alimentation

Outil éteint avant tout branchement

- Assurez-vous que l'appareil soit en position éteinte avant de le brancher à la source d'alimentation. Si l'outil électrique s'arrête inopinément, faites passer l'interrupteur sur la position d'arrêt

Ménagez le cordon d'alimentation

- Assurez-vous que le cordon et la rallonge éventuelle soient en bon état. Faites remplacer le cordon et la rallonge endommagés par un centre d'entretien agréé avant de les utiliser. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour le débrancher de la prise secteur. Ne portez jamais l'outil par le cordon. Veillez à ce que le cordon ne soit pas exposé à l'humidité, la chaleur, l'huile, les solvants et les bords tranchants

Entretenez votre outil électrique

- Assurez-vous que toutes les ouïes de ventilation soient dégagées en permanence. Dans le cas contraire, il existe un risque de surchauffe et d'incendie

Ne modifiez pas l'outil

- Ne tentez pas de modifier l'outil. Toute tentative de modification de l'outil pourrait entraîner des blessures graves sur vous-même ou les personnes se trouvant autour de vous et entraînera une annulation de sa garantie.

Ne laissez pas l'outil fonctionner sans surveillance

- Attendez toujours que le moteur de l'outil se soit complètement arrêté et débranchez l'outil avant de vous en éloigner

Consignes de sécurité relatives aux outils de coupe

Utilisation du bon outil de coupe

- Assurez-vous que votre outil de coupe convient au travail entrepris. Référez-vous toujours à la notice d'informations, ne présumez pas qu'un outil est approprié à la tâche sans faire de vérification préalable

Protection oculaire

- Portez toujours des protections oculaires appropriées lors de l'utilisation d'outils de coupe
- Les lunettes ordinaires n'ont pas pour fonction de fournir une protection efficace à l'utilisation de ce produit. Des verres normaux ne résistent pas aux impacts et pourraient voler en éclats

Protection respiratoire

- Assurez-vous de porter, ainsi que toute personne à proximité, un masque anti-poussière approprié

Protection auditive

- Portez toujours des protections auditives appropriées lorsque le niveau sonore dépasse 80 dB

Tenez compte des personnes autour de vous

- Il relève de l'utilisateur de s'assurer que les personnes se trouvant à proximité de la zone de travail ne soient pas exposées à des niveaux sonores dangereux ou à des concentrations de poussières dangereuses et sont pourvues de dispositifs de protection appropriés

Attention aux projections de débris

- Dans certains cas, des débris peuvent être projetés à grande vitesse de l'outil de coupe. Assurez-vous qu'il ne se trouve aucune autre personne à proximité de la zone de travail. Si la présence d'autres personnes à proximité de la zone de travail est nécessaire, l'utilisateur a la responsabilité de s'assurer qu'elles soient munies d'équipements de protection appropriés

Installation d'accessoires de coupe

- Assurez-vous que les accessoires de coupe soient correctement et solidement installés avant utilisation et que toute clé ou tout outil de réglage ait été retiré
- Utilisez uniquement des accessoires de coupe recommandés pour votre appareil
- N'effectuez aucune modification sur l'accessoire

Sens de coupe

- Faites avancer la pièce de travail vers la lame ou la fraise, et ce à l'encontre du mouvement de la lame ou de la fraise

Attention à la chaleur

- Sachez que les outils de coupe ainsi que les pièces de travail peuvent chauffer pendant l'utilisation de l'appareil. Ne tentez pas de changer d'accessoire tant que l'appareil n'a pas complètement refroidi

Corps étrangers

- Avant d'effectuer une coupe, vérifiez qu'il ne se trouve aucun corps étranger dans la pièce de travail
- Ne coupez aucun matériau comportant des corps étrangers à moins d'être certain que l'accessoire installé sur votre appareil convient à ce travail

Objets cachés

- Faites attention aux objets cachés. Des fils électriques et des tuyaux peuvent être dissimulés dans les murs, des durites de carburant peuvent être dissimulées dans les panneaux de carrosserie et l'herbe haute peut dissimuler des pierres et du verre.

  Vérifiez toujours minutieusement votre zone de travail avant de commencer la coupe

Limitation des débris

- Ne laissez pas la poussière ou des copeaux de métal s'accumuler. La sciure constitue un risque d'incendie et certains copeaux métalliques sont explosifs
- Faites tout particulièrement attention lors de la coupe du bois ou du métal à l'aide de machines électriques. Les étincelles provoquées par la coupe du métal sont une cause courante d'incendie des poussières de bois
- Lorsque cela est possible, utilisez un système d'extraction de la poussière pour assurer un environnement de travail plus sûr

Familiarisation avec le produit

1	Dust bag
2	Machine Casing
3	Dust Extraction Port
4	Handle
5	Safety Lock Button
6	Trigger Switch
7	Drive Belt Cover
8	Spare Brushes
9	Spanner and Hex Keys
10	Drive Belt (spare)
11	Guide Fence Angle Bracket
12	T-Grip Screw
13	Guide Fence
14	Depth Adjustment Handle
15	Rebate Depth Gauge
16	Wing Nut & Bolt
17	Clamp Bolts
18	Blade Clamp
19	Sole Plate
20	Guard
21	Chamfer Groove

Déballage

- Déballez le produit avec soin. Veillez à retirer tout le matériau d'emballage et familiarisez-vous avec toutes les caractéristiques du produit
- Si des pièces sont endommagées ou manquantes, faites-les réparer ou remplacer avant d'utiliser l'appareil

Consignes d'utilisation

Avant d'utiliser le rabot, il est recommandé de s'exercer sur un morceau de chute. Il est essentiel de bien régler la machine pour pouvoir obtenir une finition de bonne qualité. Votre ouvrage pourrait facilement être gâché par un réglage incorrect.

Gardez à l'esprit que les copeaux sont expulsés de la machine par l'orifice prévu à cet effet (7).

Réglage de la profondeur de coupe

- Pour augmenter la profondeur de coupe, tournez la poignée de réglage de profondeur (1) dans le sens des aiguilles d'une montre et pour la diminuer, tournez la poignée de réglage de profondeur dans le sens inverse
- La profondeur maximale de rabotage de cette machine est de 3 mm. Pour obtenir la meilleure finition possible, réalisez une série de plusieurs passes de rabotage minces plutôt qu'une seule passe profonde

Prise en main

- Tenez toujours le rabot fermement, à deux mains, par la poignée arrière (4) et la poignée de réglage de profondeur (1)
- Laissez toujours le fer s'arrêter complètement avant de déposer la machine
- Assurez-vous toujours que l'ouvrage ne puisse pas bouger pendant le rabotage. Au besoin, utilisez des presses
- Débranchez toujours la machine si vous devez vous en éloigner

Le rabotage

- Réglez la profondeur de rabotage voulue en faisant tourner la poignée de réglage (1) sur le numéro adéquat (mm de profondeur de rabotage)
- Tenez le rabot fermement, des deux mains, et faites reposer le bord avant de la semelle (8) sur le bord de la pièce à raboter
- Vérifiez que la lame n'entre pas en contact avec la pièce à raboter ou tout autre objet
- Démarrez la machine en enfonçant le bouton de déverrouillage (2) et en appuyant sur l'interrupteur (3). Pour l'arrêter, relâchez simplement l'interrupteur
- Laissez le moteur atteindre sa pleine vitesse et faites avancer le rabot sur la pièce
- Conservez une avancée régulière et assurez-vous que la semelle soit fermement maintenue contre la pièce
- Passez le fer sur toute la longueur de la pièce avant de relâcher l'interrupteur
- Ne déposer la machine qu'une fois que le moteur et la lame se soient complètement arrêtés
- Pour un rabotage plus profond, recommencez les étapes ci-dessus

Utilisation du guide

- Le guide (5) permet de travailler parallèlement à un bord
- Le guide se fixe sur le corps du rabot au moyen de sa vis de fixation (6). Assurez-vous toujours que le guide soit bien fixé
- Il est possible de régler la position du guide pour s'adapter à différentes tâches
- Pour raboter en suivant un bord, maintenez bien le pied vertical du guide en appui contre le bord vertical à suivre

Utilisation du guide de feuillure

- Le guide de feuillure permet de réaliser une feuillure
- Le guide de feuillure se fixe sur le corps du rabot de la même manière que le guide parallèle
- Il est possible de régler la position du guide de feuillure pour s'adapter à différentes tâches
- Pour réaliser une feuillure, assurez-vous simplement que le guide soit bien en appui contre l'ouvrage

Réalisation d'un chanfrein

- La semelle (8) est pourvue d'une rainure de chanfrein (9) permettant la réalisation d'un chanfrein à 45° sur l'arête d'une pièce
- Pour produire un chanfrein, placez la semelle par sa rainure sur l'arête de la pièce à usiner. Procédez de la manière habituelle en tenant le rabot incliné à 45°

Entretien

ATTENTION : Toujours débrancher l'appareil de l'alimentation secteur avant de réaliser tout travail d'entretien ou de nettoyage.

Nettoyage

- Veillez à l'état de propreté de votre appareil. La poussière et la saleté entraînent une usure prématurée des éléments internes de l'appareil. Utilisez une brosse souple ou un chiffon sec pour le nettoyer. Si possible, nettoyez les orifices de ventilation à l'air comprimé propre et sec

Charbons

- Avec le temps, les charbons situés à l'intérieur du moteur pourront s'user. L'usure excessive des charbons peut provoquer une perte de puissance, une défaillance intermittente ou l'apparition d'étincelles
- Si vous pensez que les charbons peuvent être usés, faites réviser l'appareil par un centre de réparation agréé

Elimination

- Ne jetez pas les outils électriques et autres équipements électriques ou électroniques avec les ordures ménagères
- Contactez les autorités locales compétentes en matière de gestion des déchets pour vous informer de la procédure à suivre pour éliminer les outils électriques

Garantie Silverline Tools

Ce produit Silverline bénéficie d'une garantie de 3 ans

Enregistrez ce produit à www.silverlinetools.com dans les 30 jours suivant l'achat afin de bénéficier de la garantie de 3 ans. La période de garantie commence à partir de la date d'achat figurant sur votre facture d'achat.

Enregistrement de votre achat

Visitez silverlinetools.com, sélectionnez le bouton d'enregistrement et saisissez :

- Vos informations personnelles
- Les informations concernant le produit et l'achat

Vous recevrez le Certificat de garantie en format PDF. Veuillez l'imprimer et le conserver avec votre achat.

Conditions de Garantie des Outils Silverline

La période de garantie prend effet à compter de la date de l'achat en magasin, comme indiqué sur votre facture d'achat.

VEUILLEZ CONSERVER VOTRE FACTURE D'ACHAT.

Si ce produit est défectueux pendant les 30 jours qui suivent l'achat, retournez-le au magasin où vous l'avez acheté, avec votre facture, en expliquant en détail le problème. Le produit sera remplacé ou vous serez remboursé(e).

Si ce produit est défectueux après cette période de 30 jours, retournez-le à :

Silverline Tools Service Centre
PO Box 2988
Yeovil
BA21 1WU, Royaume Uni

Toute demande de service sous garantie doit être soumise pendant la période de garantie.

Avant toute intervention sous garantie, vous devez présenter la facture d'achat originale sur laquelle doivent figurer la date d'achat, votre nom, votre adresse et le lieu d'achat.

Vous devez expliquer en détail la défaillance nécessitant réparation.

Les demandes de service sous garantie faites pendant la période de garantie seront vérifiées par Silverline Tools pour établir si la défaillance du produit est liée à un vice de matériau ou de fabrication.

Les frais de port ne seront pas remboursés. Les articles retournés doivent être convenablement propres et sûrs pour être réparés et devraient être emballés soigneusement pour éviter tout dommage ou toute blessure pendant le transport. Nous pouvons refuser les livraisons qui ne sont pas convenables ou sûres.

Toute intervention sera effectuée par Silverline Tools ou ses agents de réparation agréés.

La réparation ou le remplacement du produit ne dépassera pas la période de garantie.

Les anomalies que nous reconnaissons être couvertes par la garantie seront rectifiées par la réparation de l'outil, sans frais (hormis les frais de port) ou par son remplacement par un outil en parfait état de fonctionnement.

Les pièces ou les outils remplacés deviendront la propriété de Silverline Tools.

La réparation ou le remplacement de votre produit sous garantie vous apporte des avantages ; ces avantages s'ajoutent à vos droits statutaires en tant que consommateur sans les affecter aucunement.

La présente garantie couvre:

La réparation du produit, s'il peut être vérifié, à la satisfaction de Silverline Tools, que les défaillances du produit ont été provoquées par un vice de matériau ou de fabrication au cours de la période de garantie.

Si une pièce n'est plus disponible ou n'est plus fabriquée, Silverline Tools la remplacera par une pièce de rechange opérationnelle.

Utilisation de ce produit dans l'UE.

La présente garantie ne couvre pas:

Silverline Tools ne garantit pas les réparations nécessaires du produit engendrées par :

L'usure normale provoquée par l'utilisation conforme aux instructions d'utilisation, par exemple les lames, les charbons, les courroies, les ampoules, les batteries, etc.

Le remplacement de tout accessoire fourni tel que les forêts, les lames, les feuilles abrasives, les outils de coupes et les autres articles associés.

Les dommages et les défaillances accidentels causés par une utilisation ou un entretien négligent, une mauvaise utilisation, un manque d'entretien ou une utilisation ou une manipulation imprudente du produit.

L'utilisation du produit à des fins autres que son utilisation domestique normale.

Le moindre changement ou la moindre modification du produit.

L'utilisation de pièces et d'accessoires qui ne sont pas des composants véritables de Silverline Tools.

Une installation défectueuse (sauf si l'installation a été réalisée par Silverline Tools).

Les réparations ou les modifications réalisées par des tiers autres que Silverline Tools ou ses agents de réparation agréés.

Les demandes de service autres que le droit de rectifier les défaillances de l'outil indiquées dans ces conditions de garantie ne sont pas couvertes par cette garantie.

Déclaration de conformité CE

Le soussigné : Mr Darrell Morris
Autorisé par : Silverline Tools
Déclare que le produit :
Nom/modèle : Rabot électrique 1020 W
Code du produit : 124986
Puissance nette installée : 1020W
Est conforme aux directives suivantes :

- Directive sur les machines 2006/42/CE
- Directive sur les basses tensions 2006/95/CE
- Compatibilité électromagnétique 2004/108/CE
- ROHS DIRECTIVE 2011/65/EU
- EN60745-1:2009
- EN60745-2-14:2009
- EN55014-1/A1:2009; EN55014-2/A2:2008
- EN61000-3-2/A2:2009; EN61000-3-3:2008

La documentation technique est conservée par : Silverline Tools

Organisme notifié : Jiangsu TÜV Product Service LTD

Lieu de la déclaration : Shanghai, Chine

Date : 24/09/12

Signature :

Directeur

Nom et adresse du fabricant ou de son représentant agréé :

Silverline Tools, Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset, BA22 8HZ Royaume-Uni

Beschreibung der Symbole

Auf dem Leistungsschild des Werkzeugs sind möglicherweise Symbole abgebildet. Sie vermitteln wichtige Informationen über das Produkt oder dienen als Gebrauchsanweisung

Ohrenschutz tragen
Augenschutz tragen
Atemschutz tragen
Kopfschutz tragen

Handschutz tragen

Bedienungsanleitung sorgfältig lesen

Für zusätzlichen Schutz doppelt isoliert

CE

Erfüllt die entsprechenden rechtlichen Vorschriften und Sicherheitsnormen

Umweltschutz
Elektroaltgeräte dürfen nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden. Nach Möglichkeit bitte über entsprechende Einrichtungen entsorgen. Lassen Sie sich bezüglich der sachgemäßen Entsorgung von Elektrowerkzeugen von der zuständigen Behörde oder dem Händler beraten

Technische Daten

Spannung	230 V~
Frequenz	50 Hz
Leistung	1020 W
Leerlaufdrehzahl	16,000 min^{-1}
Max. Spanabnahme	3,0 mm
Hobelbreite	82 mm
Bewertete Vibration	2,631 m/s^2
Unsicherheit	1,5 m/s^2
Schalldruckpegel	94,9 dB(A)
Schallleistungspegel	107,9 dB(A)
Unsicherheit	3 dB(A)
Schutzklasse	⧈

Der Schallintensitätspegel kann für den Bediener 85 dB(A) übersteigen und Lärmschutzmaßnahmen sind notwendig.

Aufgrund der fortlaufenden Weiterentwicklung unserer Produkte können sich die technischen Daten von Silverline-Produkten ohne vorherige Ankündigung ändern.

Betreiben Sie das Gerät erst, wenn Sie diese Bedienungsanleitungen und alle am Werkzeug angebrachten Etiketten sorgfältig gelesen und verstanden haben. Bewahren Sie alle Anleitungen mit dem Gerät zum späteren Nachschlagen auf. Vergewissern Sie sich, dass alle Benutzer dieses Produkts diese Bedienungsanleitung vollständig verstanden haben.

Auch wenn dieses Gerät wie vorgeschrieben verwendet wird, ist es nicht möglich, sämtliche Restrisiken auszuschließen. Mit Vorsicht verwenden. Sollten Sie sich in irgendeiner Weise unsicher bezüglich der sachgemäßen und sicheren Benutzung dieses Werkzeugs sein, verwenden Sie es nicht.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Arbeitsbereich sauber halten

- Unordnung und Schmutz auf Werkbänken und im Arbeitsbereich können zu Unfällen führen. Halten Sie Böden frei und vermeiden Sie das Arbeiten auf rutschigem Untergrund. Achten Sie beim Arbeiten im Freien vor der Verwendung des Werkzeugs auf mögliche Ausrutsch- und Stolpergefahren

Kinder und Haustiere

- Kinder und Haustiere müssen einen sicheren Abstand zum Arbeitsbereich einhalten. Schließen Sie Werkzeuge an einem Ort ein, zu dem Kinder keinen Zugriff haben

Geeignete Benutzer

- Dieses Werkzeug darf nur von geschulten und fachkundigen Personen benutzt werden

Geeignete Bekleidung und Schuhe tragen

- Tragen Sie keine weite Bekleidung, Krawatten, Schmuck oder andere Gegenstände, die vom Werkzeug erfasst werden könnten. Tragen Sie rutschfestes Schuhwerk oder, wenn erforderlich, Sicherheitsschuhe mit Stahlkappe. Lange Haare sollten bedeckt oder im Nacken zusammengebunden werden

Schutzausrüstung

- Informationen zur Schutzausrüstung, die bei Verwendung dieses Werkzeugs notwendig ist (z.B. Staub-/Atemschutzmaske, Schutzbrille, Gehörschützer, Schutzhandschuhe usw.), entnehmen Sie bitte dem Leistungsschild an Ihrem Werkzeug

Auf Schäden oder fehlende Teile prüfen

- Prüfen Sie vor der Verwendung, ob Teile des Produkts beschädigt sind oder fehlen. Vergewissern Sie sich sorgfältig, dass es für die vorgesehene Arbeit geeignet ist und ordnungsgemäß funktioniert. Kontrollieren Sie, dass bewegliche Teile einwandfrei ausgerichtet sind und nicht klemmen. Sämtliche beschädigte Schutzhauben oder andere beschädigte Teile müssen sofort durch einen autorisierten Vertragskundendienst repariert oder ersetzt werden. NIEMALS BESCHÄDIGTES WERKZEUG VERWENDEN

Nur geeignete Werkzeuge verwenden

- Überlasten und zweckentfremden Sie das Werkzeug nicht, sondern verwenden Sie es ausschließlich für den vorgesehenen Zweck. Dieses Werkzeug ist nicht für industriellen Gebrauch bestimmt

Zubehör

- Die Verwendung von Einsatzwerkzeug oder Zubehör, das nicht in dieser Bedienungsanleitung erwähnt ist, kann zu Schäden oder Verletzungen sowie zum Erlöschen Ihrer Garantie führen

Schutzvorrichtungen in Position halten

- Sofern Schutzvorrichtungen vorhanden sind, halten Sie diese stets in Position, in betriebsfähigem Zustand sowie sachgemäß befestigt und ausgerichtet. Verwenden Sie ein Werkzeug niemals, wenn eine der mitgelieferten Schutzvorrichtungen fehlt. Ersetzen Sie ggf. beschädigte Schutzvorrichtungen vor dem Gebrauch

Alle Einstellwerkzeuge entfernen

- Vergewissern Sie sich stets, dass alle Einstellwerkzeuge und Schraubenschlüssel vor dem Betrieb des Werkzeugs entfernt wurden

Werkstück sichern

- Sofern möglich muss das Werkstück fest eingespannt werden. Verwenden Sie gegebenenfalls Spannvorrichtungen oder einen Schraubstock, damit beide Hände zur Bedienung des Werkzeugs frei sind

Gleichgewicht halten

- Vermeiden Sie eine unnatürliche Körperhaltung, sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie stets das Gleichgewicht. Verwenden Sie keine Werkzeuge, wenn Sie auf instabilem Untergrund stehen

Stellen Sie sich niemals auf Ihr Werkzeug

- Wenn Sie auf Ihrem Werkzeug oder dessen Stand stehen, kann dies durch Umfallen oder Zusammenbrechen zu ernsthaften Verletzungen führen. Bewahren Sie keine Gegenstände oberhalb oder rund um das Werkzeug auf, um zu verhindern, dass das Werkzeug oder dessen Stand als Trittleiter benutzt wird

Elektrische Sicherheit

Gefährliche Umgebung

- Verwenden Sie Elektrowerkzeuge nie in feuchter oder nasser Umgebung und setzen

Sie sie nie dem Regen aus. Sorgen Sie für einen geeigneten und gut ausgeleuchteten Arbeitsbereich. Benutzen Sie Elektrogeräte nicht in der Nähe von explosivem oder brennbarem Material, entflammbaren Flüssigkeiten, entflammbaren Gasen oder entzündbarem Staub. Vermeiden Sie bei der Verwendung von Elektrowerkzeugen den Kontakt mit geerdeten Oberflächen wie etwa Rohrleitungen, Heizkörpern, Kochgeräten, Kühlschränken, Metallbädern und Wasseranschlüssen

Schutz vor Vibrationen

- Tragbare Elektrowerkzeuge können starke Schwingungskräfte erzeugen. Diese Vibrationen können gesundheitsschädigend sein. Wärmende Handschuhe können zu einer guten Durchblutung der Finger beitragen. Tragbare Werkzeuge sollten nie über längere Zeiträume ohne Pausen verwendet werden

Vor dem Anschließen ausschalten

- Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an das Stromnetz anschließen. Wenn das Elektrowerkzeug unerwartet anhält, schalten Sie den Hauptschalter aus

Stets den Netzstecker ziehen

- Bevor Sie Einsatzwerkzeuge oder Zubehör auswechseln, ziehen Sie immer den Netzstecker Ihres Werkzeugs aus der Steckdose

Netzkabel nicht zweckentfremden

- Vergewissern Sie sich, dass sich das Netz- bzw. Verlängerungskabel in einwandfreiem Zustand befindet. Lassen Sie ein beschädigtes Netz- bzw. Verlängerungskabel umgehend bei einem Vertragskundendienst auswechseln, bevor Sie das Werkzeug verwenden. Zum Trennen vom Stromnetz niemals am Kabel ziehen oder reißen. Tragen Sie das Werkzeug nie am Kabel. Halten Sie das Kabel fern von Dämpfen, Hitze, Ölen, Lösungsmitteln oder scharfen Kanten

Elektrowerkzeug regelmäßig warten

- Vergewissern Sie sich, dass alle Belüftungsöffnungen stets frei sind. Andernfalls besteht Überhitzungs- und Brandgefahr

Werkzeug nicht modifizieren

- Verändern Sie das Werkzeug in keinster Weise, da dies zu ernsthaften Verletzungen sowie zum Erlöschen der Garantie führen kann

Werkzeug nicht unbeaufsichtigt laufen lassen

- Warten Sie immer, bis das Gerät zum vollständigen Stillstand gekommen ist und nehmen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie es unbeaufsichtigt lassen

Sicherheitshinweise für Schneidwerkzeuge

Korrektes Schneidwerkzeug verwenden

- Vergewissern Sie sich, dass sich das Schneidwerkzeug für die auszuführende Aufgabe eignet. Ziehen Sie vor Gebrauch immer die Produktliteratur heran und gehen Sie nicht ohne Überprüfung davon aus, dass das Werkzeug für die Anwendung geeignet ist

Augen schützen

- Tragen Sie bei Verwendung von Schneidwerkzeugen immer angemessenen Augenschutz
- Gewöhnliche Brillen sind als Augenschutz bei Verwendung dieses Werkzeugs nicht ausreichend. Normale Brillengläser sind nicht schlagfest und könnten zersplittern

Atemwege schützen

- Sorgen Sie dafür, dass Sie selbst und Umstehende geeignete Staubschutzmasken tragen

Gehör schützen

- Bei Werkzeugschallpegeln von über 80 dB immer geeigneten Gehörschutz tragen

Auf Umstehende achten

- Es liegt in der Verantwortung des Bedieners, dass andere Personen im Arbeitsbereich keinen gefährlichen Schallpegeln oder Staub ausgesetzt werden. Sorgen Sie dafür, dass diesen Personen geeignete Schutzausrüstung zur Verfügung steht

Auf geschleuderten Verschnitt achten

- In einigen Situationen können Verschnittstücke mit hoher Geschwindigkeit vom Schneidwerkzeug weggeschleudert werden. Stellen Sie sicher, dass sich keine weitere Person im Arbeitsbereich aufhält. Wenn sich andere Personen in der Nähe aufhalten müssen, dann liegt es in der Verantwortung des Bedieners, diesen geeignete Schutzausrüstung zur Verfügung zu stellen

Einsetzen von Zubehör

- Stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass das Schneidzubehör ordnungsgemäß und fest eingesetzt wurde. Prüfen Sie vor Gebrauch, dass Schraubschlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt wurden
- Verwenden Sie nur für das Gerät empfohlenes Zubehör
- Versuchen Sie nicht, das Gerät oder sein Zubehör zu modifizieren

Vorschubrichtung

- Führen Sie das Werkstück dem Sägeblatt oder Schneideinsatz nur gegen die Bewegungsrichtung von Sägeblatt oder Schneideinsatz zu

Vorsicht vor Hitzebildung

- Beachten Sie, dass Schneidwerkzeuge und Werkstücke während des Gebrauchs heiß werden können. Versuchen Sie nicht, Werkzeuge auszutauschen, bevor sie völlig abgekühlt sind

Fremdkörper

- Untersuchen Sie vor Arbeitsbeginn das Arbeitsmaterial gründlich auf Fremdkörper
- Bearbeiten Sie keine Werkstücke, die Fremdkörper enthalten, es sei denn, Sie sind sicher, dass sich der Schneideinsatz am Gerät für die Aufgabe eignet

Nicht sichtbare Gegenstände

- Seien Sie sich nicht sichtbarer Objekte bewusst. In Wänden können sich verdeckte Drähte und Leitungen befinden, in Karosserieteilen können versteckte Kraftstoffleitungen verlaufen und in hohem Gras können Steine oder Glas vorhanden sein. Überprüfen Sie vor Arbeitsbeginn immer zunächst gründlich den Arbeitsbereich

Abfallstoffe kontrollieren

- Achten Sie darauf, dass sich keine Späne oder Staub ansammeln. Sägemehl stellt eine Brandgefahr dar und einige Metallspäne sind explosionsgefährlich
- Lassen Sie bei Geräten zum Sägen von Holz und Metall besondere Vorsicht walten. Funken infolge von Metallsägen sind eine häufige Ursache für Holzstaubfeuer
- Verwenden Sie nach Möglichkeit ein Staubabsaugsystem, um eine sicherere Arbeitsumgebung zu gewährleisten

Geräteübersicht

1	Dust bag
2	Machine Casing
3	Dust Extraction Port
4	Handle
5	Safety Lock Button
6	Trigger Switch
7	Drive Belt Cover
8	Spare Brushes
9	Spanner and Hex Keys
10	Drive Belt (spare)
11	Guide Fence Angle Bracket
12	T-Grip Screw
13	Guide Fence
14	Depth Adjustment Handle
15	Rebate Depth Gauge
16	Wing Nut & Bolt
17	Clamp Bolts
18	Blade Clamp
19	Sole Plate
20	Guard
21	Chamfer Groove

Vor Inbetriebnahme

- Packen Sie Ihr Werkzeug vorsichtig aus und überprüfen Sie es. Machen Sie sich vollständig mit all seinen Eigenschaften und Funktionen vertraut
- Vergewissern Sie sich, dass sämtliche Teile des Werkzeugs vorhanden und in einem guten Zustand sind. Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, lassen Sie diese ersetzen, bevor Sie das Werkzeug verwenden

Bedienungsanleitung

Es wird empfohlen, dass Sie mit dem Elektrohobel zuerst auf Restmaterial üben, bevor Sie ihn einsetzen. Die Einstellungen des Gerätes sind ausschlaggebend, um eine hochwertige Oberflächengüte zu erzielen. Ihr Werkstück kann durch falsche Einstellungen leicht beschädigt werden.

Beachten Sie, dass die Späne von der Maschine durch den Spanauswurf (7) ausgeworfen werden.

Spantiefe einstellen

- Um die Spantiefe zu vergrößern, drehen Sie die Spantiefeneinstellung (1) im Uhrzeigersinn. Um die Spantiefe zu verringern, drehen Sie die Spantiefeneinstellung (1) im Gegenuhrzeigersinn
- Dieser Hobel ist auf eine maximale Spanabnahme von 3 mm ausgelegt. Um die bestmögliche Oberflächengüte zu erzielen, heben Sie das Material besser mit mehreren flachen Schnitten ab, als mit einem einzigen tiefen Schnitt

Handhabung des Elektrohobels

- Halten Sie den Hobel fest mit beiden Händen am Hauptgriff (4) und am Zusatzgriff (1)
- Lassen Sie die Messer zum völligen Stillstand kommen, bevor Sie das Gerät aus der Hand legen
- Vergewissern Sie sich, dass das Werkstück während des Hobelns nicht verrutschen kann. Verwenden Sie bei Bedarf eine Spannvorrichtung
- Nehmen Sie das Gerät stets vom Stromnetz, wenn es unbeaufsichtigt gelassen wird

Hobelvorgang

- Stellen Sie die gewünschte Spanabnahme ein, indem Sie die Spantiefeneinstellung auf die entsprechende Zahl stellen (Spantiefe in mm)
- Halten Sie den Hobel mit beiden Händen fest und setzen Sie die Vorderkante der Hobelsohle (8) auf die Werkstückkante
- Vergewissern Sie sich, dass die Messer weder das Werkstück, noch einen anderen Gegenstand berühren
- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Einschaltsperre (2) drücken und den Ein-/Ausschalter (3) betätigen. Geben Sie zum Ausschalten des Hobels den Ein-/Ausschalter frei
- Warten Sie, bis der Motor seine volle Drehzahl erreicht hat, und schieben Sie den Hobel über das Werkstück vor
- Schieben Sie den Hobel gleichmäßig vorwärts, und vergewissern Sie sich, dass die Hobelsohle stets gegen das Werkstück gedrückt wird
- Hobeln Sie die gesamte Länge des Werkstücks entlang und geben Sie den Ein-/Ausschalter erst nach Beendigung des Hobelvorgangs frei
- Setzen Sie das Gerät nicht ab, bis der Motor bzw. die Messer zum vollständigen Stillstand gekommen sind
- Wiederholen Sie bei Bedarf die oben genannten Schritte, um eine größere Spantiefe zu erhalten

Parallelanschlag verwenden

- Verwenden Sie den Parallelanschlag (5), um parallel zu einer Kante zu hobeln
- Der Parallelanschlag wird mit der Befestigungsschraube für den Parallelanschlag (6) am Gehäuse angebracht. Vergewissern Sie sich, dass der Parallelanschlag fest sitzt
- Die Position des Parallelanschlags kann auf die jeweils auszuführende Aufgabe angepasst werden
- Um an einer Kante entlang zu arbeiten, halten Sie die senkrechte Seite des Parallelanschlags während des Hobelns einfach gegen die senkrechte Kante, entlang derer Sie hobeln

Falzanschlag verwenden

- Verwenden Sie zum Hobeln eines Falzes den Falzanschlag
- Der Falzanschlag wird auf die gleiche Weise am Gehäuse des Hobels angebracht wie der Parallelanschlag
- Die Position des Falzanschlags lässt sich auf die jeweilige Aufgabe anpassen
- Um einen Falz zu hobeln, müssen Sie lediglich den Falzanschlag fest gegen das Werkstück gedrückt halten

Anfasen

- Die Hobelsohle (8) verfügt über V-Nuten (9), mit denen sich die Werkstückkante im 45°-Winkel anfasen lässt
- Führen Sie zum Anfasen einer Kante die zu hobelnde Kante in die gewünschte V-Nut der Hobelsohle. Hobeln Sie wie gewohnt, halten Sie jedoch den Hobel um 45° geneigt

Wartung

WARNHINWEIS: Trennen Sie das Gerät stets vom Stromnetz, bevor Sie Wartungs- oder Reinigungsarbeiten durchführen.

Reinigung

- Halten Sie Ihr Gerät stets sauber. Durch Schmutz und Staub verschleißen die inneren Teile schnell und die Lebensdauer des Gerätes wird verkürzt. Reinigen Sie das Gerätegehäuse mit einer weichen Bürste oder einem trockenen Tuch. Die Entlüftungsöffnungen mit sauberer, trockener Druckluft reinigen, sofern verfügbar

Bürsten

- Mit der Zeit unterliegen die Kohlebürsten des Motors dem Verschleiß. Wenn der Verschleiß der Bürsten fortgeschritten ist, kann dadurch die Motorleistung abnehmen, die Maschine kurzzeitig ausfallen oder es kann zu sichtbarer Funkenbildung kommen
- Wenn der Verdacht besteht, dass die Bürsten abgenutzt sind, lassen Sie das Gerät von einem autorisierten Vertragskundendienst warten

Entsorgung

- Elektrowerkzeuge oder andere elektrische und elektronische Altgeräte nicht mit dem Hausmüll entsorgen
- Lassen Sie sich von der zuständigen Behörde bezüglich der ordnungsgemäßen Entsorgung von Elektrowerkzeugen beraten

Silverline Tools Garantie

Dieses Silverline-Produkt wird mit einer 3-Jahres-Garantie angeboten

Registrieren Sie dieses Produkt unter silverlinetools.com innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf, um die 3-Jahres-Garantie zu aktivieren. Der Garantiezeitraum beginnt mit dem Kaufdatum auf Ihrem Kaufbeleg.

Registrierung Ihres Kaufs

Gehen Sie zu: silverlinetools.com, wählen Sie den Link Registrierung und geben Sie Folgendes ein:

- Ihre persönlichen Angaben
- Produktdetails und Kaufinformationen

Sobald dieses Produkt registriert worden ist, wird Ihre Garantiebescheinigung im PDF-Format erzeugt. Bitte drucken Sie sie aus und bewahren Sie sie zusammen mit Ihrem Produkt auf.

Garantiebedingungen für Silverline Tools

Der Garantiezeitraum beginnt mit dem Kaufdatum im Einzelhandel, das auf dem Kaufbeleg angegeben ist.

BITTE BEWAHREN SIE IHREN KAUFBELEG AUF

Falls dieses Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf einen Defekt aufweisen sollte, bringen Sie es bitte mit Ihrem Kaufbeleg zu dem Fachhändler, bei dem es gekauft wurde, und informieren Sie ihn über die Mängel. Das Gerät wird ersetzt oder der Kaufpreis zurückerstattet.

Falls dieses Produkt nach Ablauf von 30 Tagen nach dem Kauf einen Mangel aufweist, senden Sie es an:

Silverline Tools Service Centre

PO Box 2988

Yeovil

BA21 1WU, Großbritannien

Der Garantieanspruch muss während der Garantiezeit gestellt werden.

Sie müssen den Originalkaufbeleg mit Angabe des Kaufdatums einreichen und Ihren Namen und Ihre Adresse sowie den Ort des Kaufs angeben, bevor etwaige Arbeiten durchgeführt werden können.

Sie müssen genaue Angaben über den zu behebenden Defekt machen.

Alle innerhalb der Garantiefrist gemachten Forderungen werden von Silverline Tools daraufhin überprüft werden, ob es sich bei den Mängeln um einen Material- oder Fertigungsfehler handelt.

Versandkosten werden nicht zurückerstattet. Alle Produkte sollten sich in sauberem und sicherem Zustand befinden und sorgfältig verpackt zur Reparatur eingeschickt werden, um Schäden oder Verletzungen während des Transports zu vermeiden. Die Annahme ungeeigneter oder unsicherer Lieferungen kann von uns verweigert werden.

Alle Arbeiten werden von Silverline Tools oder seinen autorisierten Reparaturwerkstätten durchgeführt.

Die Reparatur oder der Ersatz des Produkts führt nicht zur Verlängerung des Garantiezeitraums.

Mängel, bei denen unsere Prüfung ergibt, dass sie unter die Garantie fallen, werden durch kostenlose Reparatur des Werkzeugs (ohne Versandkosten) oder Ersatz durch ein Werkzeug in einwandfreiem Zustand behoben.

Einbehaltene Werkzeuge oder Teile, die ersetzt wurden, gehen in den Besitz von Silverline Tools über.

Die Reparatur bzw. der Ersatz Ihres Produkts unter dieser Garantie erfolgt zusätzlich zu Ihren gesetzlichen Rechten als Verbraucher und hat keine nachteiligen Folgen auf diese.

Durch die Garantie abgedeckt ist:

Die Reparatur des Produkts, nachdem zur Zufriedenheit von Silverline Tools nachgewiesen wurde, dass der Defekt durch fehlerhaftes Material oder mangelhafte Arbeitsausführung bedingt ist und in den Garantiezeitraum fällt.

Wenn ein Ersatzteil nicht mehr erhältlich ist oder nicht mehr hergestellt wird, kann Silverline Tools es gegen einen funktionellen Ersatz austauschen.

Verwendung des Produkts innerhalb der EU.

Durch die Garantie nicht abgedeckt ist:

Silverline Tools garantiert keine Reparaturen, die durch Folgendes erforderlich geworden sind:

Normale Verschleißerscheinungen, die trotz Verwendung entsprechend der Bedienungsanleitung entstehen, z.B. an Messern, Bürsten, Riemen, Glühbirnen, Batterien usw.

Ersatz von mitgeliefertem Zubehör wie etwa Bohrspitzen, Messern, Sandpapier, Schneidscheiben und anderen zugehörigen Teilen.

Unfallschäden und Fehler, die durch unsachgemäße Verwendung oder Wartung, Missbrauch, Nachlässigkeit oder fahrlässige Bedienung oder Handhabung des Produkts entstanden sind.

Verwendung des Produkts für andere als normale Haushaltszwecke.

Jegliche Veränderungen oder Modifikationen des Produkts.

Die Verwendung von Teilen oder Zubehör, die keine Originalkomponenten von Silverline Tools sind.

Fehlerhafte Montage (außer, wenn von Silverline Tools vorgenommen).

Reparaturen oder Änderungen, die von anderen als Silverline Tools oder seinen autorisieren Reparaturwerkstätten durchgeführt wurden.

Ansprüche, die über die Rechte zur Behebung von Mängeln an dem in diesen Garantiebedingungen genannten Werkzeug hinausgehen.

Konformitätserklärung

Name des Unterzeichners: Mr Darrell Morris

Bevollmächtigt durch: Silverline Tools

Erklärt, dass das Produkt:

Beschreibung: 1020-W-Hobel

Artikelnummer: 124986

Installierte Nutzleistung: 1020W

Mit den folgenden Richtlinien übereinstimmt:

- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
- Elektromagnetische Verträglichkeitsrichtlinie 2004/108/EG
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
- EN60745-1:2009
- EN60745-2-14:2009
- EN55014-1/A1:2009; EN55014-2/A2:2008
- EN61000-3-2/A2:2009; EN61000-3-3:2008

Techn. Unterlagen bei: Silverline Tools

Benannte Stelle: Jiangsu TUV Product Service LTD

Ort: Shanghai, China

Datum: 24/09/12

Unterzeichnet von:



Direktor

Name und Anschrift des Herstellers oder seines niedergelassenen

Bevollmächtigten:

Silverline Tools, Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset,

BA22 8HZ Großbritannien

Descripción de los símbolos

Los símbolos siguientes pueden aparecer en la placa de características de su herramienta. Éstos representan información importante sobre el producto o instrucciones relativas a su uso

Lleve protección auditiva
Lleve protección ocular
Lleve protección respiratoria
Lleve un casco de seguridad

Lleve guantes de seguridad

Lea el manual de instrucciones

Doble aislamiento para mayor protección

Conforme a las normas de seguridad y a la legislación correspondientes

Protección medioambiental

Los productos eléctricos usados no se deben mezclar con la basura casera. Están sujetos al principio de recogida selectiva. Solicite información a su ayuntamiento o distribuidor sobre las opciones de reciclaje

Características técnicas

Voltaje	230 V~
Frecuencia	50 Hz
Potencia	1020 W
Velocidad sin carga	16.000 min^{-1}
Profundidad máxima de corte	3,0 mm
Tamaño de la cuchilla	82 mm
Vibración ponderada	2,631 m/s^2
Incertidumbre	1,5 m/s^2
Presión acústica	94,9 dB(A)
Potencia acústica	107,9 dB(A)
Incertidumbre	3 dB(A)
Clase de protección	⧈

El nivel de intensidad sonora para el operador puede exceder 85 dB(A) y se recomiendan medidas de protección sonora.

En el marco de nuestro continuo programa de desarrollo de productos, los datos técnicos de los productos Silverline pueden cambiar sin previo aviso.

Lea cuidadosamente y asegúrese de entender este manual y cualquier etiqueta antes de usar. Guarde estas instrucciones con el producto para poderlas consultar en el futuro. Asegúrese de que todas las personas que utilizan este producto están completamente familiarizadas con este manual.

Incluso cuando se esté utilizando según lo prescrito, no es posible eliminar todos los factores de riesgo residuales. Utilice con precaución. Si está inseguro de la manera correcta y segura en la cual utilizar este producto, no intente utilizarlo.

Instrucciones generales de seguridad

Limpie el área de trabajo

- Pueden ocurrir accidentes si los bancos y las áreas de trabajo tienen demasiada aglomeración de utensilios o están sucios. Los pisos se deben mantener limpios, evitando trabajar donde el piso esté resbaladizo. Si trabaja al aire libre, cerciórese de todos los posibles peligros como resbalarse o tropezar antes de usar esta herramienta

Niños y animales domésticos

- Los niños y los animales domésticos deben mantenerse siempre a una distancia de seguridad de su área de trabajo. Guarde las herramientas con llave lejos del alcance de los niños

Usuarios competentes

- Este producto sólo debe ser utilizado por personas formadas y competentes

Lleve prendas y calzado adecuados

- No lleve ropa floja, corbatas, joyas o cualquier otro objeto que pudiese quedar atrapado. Lleve calzado antirresbaladizo o, cuando se precise, calzado con puntera protectora. El pelo largo se debe cubrir o anudarse en coleta atrás

Equipo de protección

- Consulte la placa de caracteristicas de la herramienta para más informaciones relativamente al equipo de proteccion requerido para utilizar la herramienta, como por ejemplo máscara, anteojos o gafas de seguridad, orejeras, guantes, etc

Compruebe si hay piezas dañadas o faltan piezas

- Antes de cada uso, compruebe si la pieza de este producto está dañada o se ha perdido, compruebe cuidadosamente que funcionará correctamente y que realiza su función prevista. Verifique la alineación de las piezas móviles para asegurar que no estén agarrotadas. Repare inmediatamente cualquier protección u otra pieza que esté dañada o solicite a un centro de servicio autorizado que la recambie. NO UTILICE EL APARATO SI ESTÁ DEFECTUOSO

Use la herramienta correcta

- No fuerce ni intente utilizar una herramienta para un propósito para el que no fue diseñado. Esta herramienta no ha sido diseñada para uso industrial

Accesorios

- El uso de cualquier acoplamiento o accesorio diferente de los mencionados en este manual podría ocasionar daños o lesiones. El uso de accesorios incorrectos podría ser peligroso, e invalidará su garantía

Mantenga las protecciones en posición

- Mantenga siempre los dispositivos de protección en posición, en un buen orden de trabajo, correctamente alineados y ajustados. Nunca intente utilizar una herramienta si le falta alguna de las protecciones suministradas. Si alguna protección está dañada, reemplácela antes de usar

Quite las llaves de ajuste

- Compruebe siempre para verificar que las llaves y los dispositivos de ajuste se han quitado de la herramienta antes de usar

Asegure la pieza de trabajo

- Asegure siempre la pieza de trabajo; si resulta apropiado use un tornillo de banco o abrazadera

Mantenga su equilibrio

- Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una base firme y mantenga el equilibrio en todo momento. No utilice herramientas cuando esté sobre una superficie inestable

No se suba nunca al aparato

- Subirse al aparato o su plataforma puede provocar graves heridas si el aparato bascula o se viene abajo. No almacene materiales sobre o cerca del aparato de modo que sea necesario subirse al aparato o su plataforma para alcanzarlos

Seguridad eléctrica

Entornos peligrosos

- No utilice herramientas eléctricas en entornos mojados o húmedos, ni las exponga a la lluvia. Seleccione un espacio de trabajo adecuado y manténgalo bien iluminado. No utilice herramientas eléctricas donde haya riesgo de explosión o combustión a causa de materiales combustibles, líquidos y gases inflamables o polvo de naturaleza explosiva.

Al utilizar herramientas eléctricas evite contacto con elementos conectados a tierra tales como tuberías, radiadores, estufas, refrigeradores, grifos y baños de metal

Protéjase contra las vibraciones

- Las herramientas eléctricas manuales pueden producir vibraciones. Las vibraciones pueden causar enfermedades. Guantes, que ofrecen calor al operador, pueden ayudar a mantener una buena circulación de la sangre en los dedos. Las herramientas manuales no deben ser utilizadas durante periodos de tiempo prolongados sin descansos

Apague la herramienta antes de enchufarla

- Asegúrese de que la herramienta está apagada antes de enchufarla. Si la herramienta se detiene de forma imprevista, asegúrese de que el motor no esté funcionando antes de proceder a verificar la herramienta

Desenchufe siempre la herramienta

- Antes de cambiar adaptadores o accesorios, asegúrese siempre de que su herramienta esté desenchufada

No trate abusivamente el cable eléctrico

- Asegúrese de que el cable/cable de extensión esté en buena condición. Si el cable/cable de extensión está dañado, asegúrese siempre de que sea recambiado en un centro de servicio autorizado antes de utilizarlo. No tire nunca del cable ni lo sacuda para desconectarlo de la toma eléctrica. No lleve nunca la herramienta sujetada por su cable. Mantenga el cable alejado de humedad, calor, aceite, disolventes y aristas vivas

Mantenga su herramienta eléctrica en buenas condiciones

- Asegúrese de que los orificios de ventilación estén despejados en todo momento, ya que de otro modo podría producirse un calentamiento excesivo o un incendio

No modifique la herramienta

- No intente modificar la herramienta. Cualquier intento de modificar la herramienta puede provocarle lesiones graves a usted o a los que le rodean e invalidará la garantía

No deje desatendida una herramienta encendida

- Espere siempre a que la herramienta haya parado de funcionar por completo y desenchúfela antes de dejarla desatendida

Aspectos de seguridad relativos a las herramientas de corte

Protéjase los ojos

- Lleve siempre protección ocular apropiada cuando use herramientas de corte. Las gafas corrientes no están diseñadas para ofrecer protección alguna cuando use este producto. Las lentes normales no son resistentes a los impactos y pueden romperse

Proteja su sistema respiratorio

- Lleve siempre una máscara antipolvo o facial adecuada cuando el trabajo genere polvo. Tenga cuidado de no exponer a los demás al polvo

Protéjase los oídos

- Utiliza siempre protección auditiva adecuada cuando el ruido de la herramienta exceda los 80 dB

Tenga en cuenta a la gente de su alrededor

- Es responsabilidad del usuario asegurarse de que las personas próximas al área de trabajo no estén expuestas al ruido o al polvo a niveles peligrosos. Asegúrese de que todas las personas que lo requieran tengan equipo protector adecuado

Dirección del avance

- Introduzca el material a cortar hacia la hoja o cortadora, y sólo en sentido contrario al movimiento de la cuchilla o cortadora

Use la herramienta de corte correcta

- Asegúrese de que la herramienta de corte es adecuada para el trabajo. Consulte siempre el manual de instrucciones del producto antes de usarlo. No asuma que una herramienta es adecuada sin comprobarlo

Ajuste de las cuchillas

- Asegúrese de que las cuchillas están ajustadas de forma correcta y segura antes de usar. Compruebe que no se haya eliminado ninguna herramienta/ajustador antes de usar
- Utilice solamente cuchillas del tamaño adecuado para la máquina
- No intente modificar las cuchillas

Cuidado con el calor

- Tenga en cuenta que las herramientas de corte y las piezas de trabajo pueden calentarse con el uso. No intente cambiar las cuchillas hasta que no se hayan enfriado por completo

Objetos extraños

- Tenga cuidado con los objetos extraños en el material de corte. Compruebe si hay cualquier tipo de cuerpo extraño en el material de corte antes de usarlo

Control de polvo/residuos

- Evite que se acumule polvo o residuos. El polvo de la sierra es un peligro de incendio
- Donde sea posible, utilice un sistema de extracción de polvo para garantizar un entorno de trabajo más seguro

Cuidado con los residuos proyectados

- En algunas situaciones, el material residual puede proyectarse a gran velocidad desde la herramienta de corte. Asegúrese de que no hay otras personas en el área de trabajo. Si es imprescindible que haya otras personas cerca, es responsabilidad del usuario asegurarse de que cuenten con el equipo de protección adecuado

Presentación del producto

1	Dust bag
2	Machine Casing
3	Dust Extraction Port
4	Handle
5	Safety Lock Button
6	Trigger Switch
7	Drive Belt Cover
8	Spare Brushes
9	Spanner and Hex Keys
10	Drive Belt (spare)
11	Guide Fence Angle Bracket
12	T-Grip Screw
13	Guide Fence
14	Depth Adjustment Handle
15	Rebate Depth Gauge
16	Wing Nut & Bolt
17	Clamp Bolts
18	Blade Clamp
19	Sole Plate
20	Guard
21	Chamfer Groove

Desembalaje

- Desembale e inspeccione la herramienta con cuidado. Familiarícese con todas sus características y funciones
- Asegúrese de que el embalaje contiene todas las partes y que están en buenas condiciones. Si faltan piezas o están dañadas, solicite su sustitución antes de utilizar esta herramienta

Instrucciones de Funcionamiento

Antes de usar la cepilladora, se recomienda que practique con una pieza de material sobrante. Los ajustes de la máquina son cruciales a la hora de conseguir un acabado de buena calidad y su pieza de trabajo puede dañarse fácilmente si usa un ajuste incorrecto.

Tenga precaución con el material que será expulsado de la máquina por la salida de virutas (7).

Ajuste de la profundidad de cepillado

- Para aumentar la profundidad de cepillado, rote el pomo de ajuste de profundidad (1) en sentido horario. Para reducir la profundidad de cepillado, rote el pomo en sentido antihorario
- Esta cepilladora cortará a una profundidad máxima de 3 mm; para alcanzar la mejor calidad de acabado, elimine el material en una serie de cepillados poco profundos antes que de un solo corte profundo

Manejo de la cepilladora

- Sostenga siempre la cepilladora firmemente, usando las dos manos, por la empuñadura trasera (4) y el pomo (1)
- Asegúrese de que la cuchilla se ha parado por completo antes de dejar la máquina
- Asegúrese siempre de que la pieza de trabajo no se moverá al cepillar. Use abrazaderas cuando sea necesario
- Desenchufe siempre la máquina si va a dejarla desatendida

Realizar un cepillado

- Ajuste la profundidad de cepillado necesaria rotando el pomo de ajuste de profundidad (1) hacia el número apropiado (mm de profundidad de cepillado)
- Sostenga la cepilladora firmemente, usando ambas manos, y apoye el borde delantero de la zapata (8) en el borde de la pieza de trabajo
- Compruebe que la cuchilla no esté en contacto con la pieza de trabajo o cualquier otro objeto
- Arranque la máquina apretando el botón de seguridad (2) y manteniendo pulsado el interruptor (3); para detener la máquina, suelte el interruptor
- Permita que el motor alcance la velocidad máxima y haga avanzar la cepilladora por toda la longitud de la pieza de trabajo
- Mantenga un movimiento constante y asegúrese de que la zapata haga presión sobre la pieza de trabajo
- Deje que la cuchilla salga por el extreme final del material y suelte el interruptor
- No deje la máquina hasta que el motor/cortador se haya detenido por completo
- Si se necesita un corte profundo, repita otra vez estos pasos

Uso de la guía de cepillado

- Para trabajar en paralelo a un borde, debe usarse la guía de cepillado (5)
- La guía de cepillado se acopla al cuerpo de la cepilladora usando el tornillo de sujeción de la guía de cepillado (6). Asegúrese de que la guía está bien acoplada
- La posición de la guía de cepillado puede ajustarse para adecuarse a diferentes tareas
- • Para seguir un borde, simplemente haga un corte al mismo tiempo que mantiene la base vertical de la guía de cepillado presionando el borde vertical que ha de seguir

Uso de la guía de rebaje

- Para cortar un rebaje, debe usarse la guía de rebaje
- La guía de rebaje se acopla al cuerpo de la cepilladora del mismo modo que la guía de cepillado
- La posición de la guía de rebaje puede ajustarse para adecuarse a diferentes tareas
- Para cortar un rebaje, simplemente asegúrese de que la guía de rebaje haga presión sobre el trabajo

Achaflanado

- La zapata (8) presenta una ranura de achaflanado (9) que le permite realizar un corte de 45º en la arista de una pieza de trabajo
- Ubique el borde que ha de cortarse en la ranura de la zapata. Corte normalmente, pero mantenga la cepilladora en un ángulo de 45º

Mantenimiento

ADVERTENCIA: Desconecte siempre el aparato de la red antes de proceder a su mantenimiento o limpieza.

Limpieza

- Mantenga limpia la máquina. Limpie siempre el polvo y las partículas y nunca deje que los orificios de ventilación se bloqueen. Use un cepillo suave o un paño seco para limpiar la máquina o, si dispone de un aparato de aire comprimido, sople con aire seco y limpio para limpiar los orificios de ventilación

Escobillas

- Con el tiempo, los cepillos de carbono del motor pueden desgastarse. Los cepillos demasiado desgastados pueden ocasionar pérdida de potencia, fallas intermitentes o chispas visibles
- Si sospecha que los cepillos pueden estar desgastados, solicite su recambio en un centro de servicio

Eliminación

- No elimine sus herramientas u otro equipo eléctrico o electrónico junto con la basura normal de la casa
- Póngase en contacto con la autoridad local encargada de la gestión de residuos si necesita más información sobre cómo eliminar este tipo de herramientas debidamente

Garantía de Silverline Tools

Este producto Silverline viene con una garantía de 3 años

Registre el producto en www.silverlinetools.com antes de que transcurran 30 días a partir de la fecha de compra para poder acogerse a la garantía de 3 años. El periodo de garantía comienza en la fecha de compra que consta en el comprobante.

Registro de la compra

Visite: silverlinetools.com y seleccione el botón de registro, introduciendo:

- Sus datos personales
- Detalles del producto e información de compra

El Certificado de Garantía le será enviado en formato PDF. Imprímalo y guárdelo con el producto.

Condiciones

El periodo de garantía entra en vigor en la fecha de compra que consta en el recibo de ventas.

GUARDE EL RECIBO DE VENTAS

En caso de que el producto se averíe antes de que transcurran 30 días desde la fecha de compra, devuélvalo al distribuidor donde lo compró, junto con el recibo y los detalles de la avería. Recibirá una sustitución o un reembolso.

Si el producto se avería después de que transcurran 30 días desde la fecha de compra, devuélvalo a:

Centro de Servicio de Silverline Tools
PO Box 2988
Yeovil
BA21 1WU, Reino Unido

La reclamación bajo garantía debe presentarse durante el periodo de garantía.

Antes de poder realizar cualquier trabajo de reparación, deberá entregar el recibo de compra original en el que se indica la fecha de compra, su nombre, dirección y el lugar donde lo adquirió.

También deberá indicar claramente los detalles del fallo a reparar.

Las reclamaciones presentadas dentro del periodo de garantía deberán ser verificadas por Silverline Tools con el fin de establecer si las deficiencias son consecuencia de los materiales o de la mano de obra del producto.

Los gastos de transporte no son reembolsables. Todo producto a devolver deberá estar en un estado limpio y seguro para su reparación, debiendo empaquetarse cuidadosamente con el fin de prevenir daños o lesiones durante el transporte. Nos reservamos el derecho a rechazar envíos incorrectos o inseguros.

Todas las reparaciones serán realizadas por Silverline Tools o sus agentes de reparación autorizados.

La reparación o sustitución del producto no prolongará el periodo de garantía.

Los defectos reconocidos por nosotros como cubiertos por la garantía serán corregidos reparando la herramienta, sin cargo alguno (salvo los gastos de envío), o bien sustituyéndola por una herramienta en perfecto estado de funcionamiento.

Las herramientas o piezas retenidas que hayan sido sustituidas serán propiedad de Silverline Tools.

La reparación o sustitución del producto bajo garantía aporta beneficios adicionales a sus derechos legales como consumidor, sin afectarlos.

Qué está cubierto:

La reparación del producto, si se puede comprobar a satisfacción de Silverline Tools que las deficiencias se deben a materiales o mano de obra defectuosos dentro del periodo de garantía.

En caso de que cualquier pieza no estuviera disponible o estuviera fuera de fabricación, Silverline Tools la sustituirá por una pieza funcional.

Uso del producto en la Unión Europea.

Qué no está cubierto:

Silverline Tools no garantiza las reparaciones necesarias como consecuencia de:

Desgaste normal por uso en cumplimiento de las instrucciones de por ejemplo hojas, escobillas, correas, bombillas, baterías, etc...

La sustitución de cualquier accesorio suministrado: brocas, hojas, papel de lija, discos de corte y otras piezas relacionadas.

Daño accidental, averías debidas a uso o cuidado negligente, uso incorrecto, negligencia, funcionamiento o manejo indebido del producto.

El uso del producto para un fin distinto al normal doméstico.

Cualquier cambio o modificación del producto.

El uso de piezas y accesorios que no sean recambios originales de Silverline Tools.

Instalación incorrecta (excepto si fue realizada por Silverline Tools).

Reparaciones o alteraciones realizadas por agentes distintos a Silverline Tools o sus agentes de reparación autorizados.

Las reclamaciones distintas al derecho a corrección de fallos en la herramienta indicados en las presentes condiciones de garantía no están cubiertas por ella.

Declaración de conformidad CE

El abajo firmante: Mr Darrell Morris
Autorizado por: Silverline Tools
Declara que el producto:
Descripción: Cepilladora 1020 W
Código del producto: 124986
Potencia neta instalada: 1020 W
Está en conformidad con las directivas:

- Directiva de máquinas 2006/42/CE
- Directiva de baja tensión 2006/95/CE
- Compatibilidad electromagnética 2004/108/CE
- ROHS Directiva 2011/65/EU
- EN60745-1:2009
- EN60745-2-14:2009
- EN55014-1/A1:2009; EN55014-2/A2:2008
- EN61000-3-2/A2:2009; EN61000-3-3:2008

La documentación técnica se conserva en: Silverline Tools

Organismo notificado: Jiangsu TÜV Product Service LTD

Lugar de declaración: Shanghai, China

Fecha: 24/09/12

Firma:



Director

Nombre y dirección del fabricante o representante autorizado:

Silverline Tools, Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset, BA22 8HZ Reino Unido

Descrizione dei simboli

La targhetta identificativa del vostro elettroutensile potrebbe riportare dei simboli. Tali simboli sono una rappresentazione grafica che mira a evidenziare importanti informazioni sul prodotto o istruzioni per il suo utilizzo corretto e sicuro.

Indossare protezioni per l'udito
Indossare protezioni per gli occhi
Indossare una protezione per le vie respiratorie
Indossare una protezione per la testa

Indossare protezioni per le mani

Leggere il manuale d'uso

Doppio isolamento per una protezione supplementare

Il prodotto è conforme alle vigenti normative e norme di sicurezza applicabili

Protezione Ambientale
I simbolo del cestino barrato indica che i prodotti elettrici non devono essere mischiati con i rifiuti domestici ma conferito ad un centro di raccolta appropriato. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio si prega di contattare la Sua amministrazione comune locale o il punto vendita

Caratteristiche tecniche

Tensione d'esercizio	230 V~
Frequenza	50 Hz
Potenza	1020 W
Velocità a vuoto	16.000 min^{-1}
Profonditá di taglio max	3,0 mm
Dimensione lama	82 mm
Vibrazione mano-braccio	2,631 m/s^2
Incertezza	1,5 m/s^2
Pressione sonora	94,9 dB(A)
Potenza sonora	107,9 dB(A)
Incertezza	3 dB(A)
Classe di Protezione	⧈

Il livello di intensità del suono per l'operatore può superare 85dB (A) e le misure di protezione contro il rumore sono necessarie.

Nell'ambito del nostro sviluppo continuo del prodotto, le specifiche dei prodotti Silverline possono subire variazioni senza preavviso.

Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere attentamente e familiarizzare con le istruzioni contenute nel presente manuale e sulle etichette riportate sul prodotto. Il presente manuale delle istruzioni deve essere tenuto sempre assieme al prodotto, per consentire una rapida consultazione in futuro. Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi che tutto il personale addetto al suo impiego abbia letto e familiarizzato con le informazioni contenute nel presente manuale.

Anche quando utilizzato secondo le raccomandazioni prescritte, l'impiego del prodotto comporta comunque dei rischi residui non eliminabili. Si raccomanda pertanto di adottare la massima cautela durante l'utilizzo del prodotto. Evitare di utilizzare il prodotto in caso di dubbi o incertezze sulle corrette modalità di utilizzo.

Informazioni generali sulla sicurezza

Pulitura dell'area di lavoro

- La presenza di sporcizia e disordine nell'area di lavoro e sui banchi di lavorazione può causare incidenti; si raccomanda pertanto di tenere i pavimenti sempre puliti, evitando di effettuare lavori in aree caratterizzate da pavimentazioni scivolose. Durante l'esecuzione di lavorazioni in esterni, verificare sempre la presenza di potenziali rischi di scivolamento e interruzione dell'alimentazione prima di usare l'apparecchio

Bambini e animali

- Si raccomanda di tenere bambini ed animali a distanza di sicurezza dall'area di lavoro. Quando inutilizzati, attrezzature e macchinari devono essere tenuti chiusi in un'area non accessibile a bambini e animali

Persone competenti

- Questo prodotto deve essere utilizzato solo da persone formate e competenti

Indossare indumenti e scarpe di protezione di tipo idoneo

- Evitare di indossare indumenti troppo larghi, cravatte, gioielli o altri oggetti che potrebbero restare impigliati nella macchina utensile. Se necessario, indossare calzature con suola antiscivolo, o calzature dotate di puntale protettivo. I capelli lunghi devono essere tenuti coperti o raccolti dietro la testa

Dispositivi di protezione

- Fare riferimento alla targhetta sul vostro strumento per le informazioni relative ai dispositivi di protezione necessari quando si utilizza questo prodotto. Esempio: mascherina antipolvere / respiratore, occhiali protettivi , cuffie, guanti, ecc

Verifica di componenti mancanti o danneggiati

- Prima di ogni utilizzo, ispezionare l'elettroutensile, per verificare l'eventuale presenza di componenti mancanti o danneggiati; verificarne inoltre con attenzione il corretto funzionamento e le prestazioni. Verificare il corretto allineamento di tutte le parti in movimento, per evidenziare eventuali grippaggi o inceppamenti tra i componenti. In caso di danneggiamento degli schermi di protezione o di altri componenti, sarà necessario provvedere immediatamente alle opportune riparazioni e/o sostituzioni, che devono essere effettuate presso un centro di riparazione autorizzato. IN PRESENZA DI DIFETTI IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE ASSOLUTAMENTE UTILIZZATO

Corretto utilizzo dell'utensile

- Evitare di mettere sotto sforzo o utilizzare la macchina utensile per impieghi differenti da quelli per i quali essa è stata progettata. Questo prodotto non è stato progettato per utilizzo industriale

Accessori

- L'utilizzo di accessori o altri dispositivi differenti da quelli riportati nel presente manuale può dare luogo al danneggiamento del prodotto o causare il ferimento dell'operatore e/o di soggetti terzi. L'utilizzo di accessori di tipo non compatibile o non idoneo può comportare gravi rischi e causa l'invalidamento della garanzia

Mantenere le protezioni installate

- Le protezioni presenti sul prodotto devono essere tenute sempre installate, in buono stato d'uso e regolate e allineate in modo corretto. Evitare di utilizzare qualunque tipo di attrezzatura priva delle relative protezioni. Se le protezioni presentano segni di danneggiamento, procedere alla loro sostituzione prima dell'utilizzo del prodotto

Rimozione delle chiavi di regolazione

- Assicurarsi sempre di aver rimosso tutte le chiavi e gli altri attrezzi di regolazione prima di utilizzare il prodotto

Fissare il pezzo in lavorazione

- Assicurarsi sempre che il pezzo in lavorazione sia saldamente bloccato; se necessario utilizzare un dispositivo di bloccaggio o una morsa in modo di poter liberare entrambe le mani per fare funzionare l'apparecchio

Mantenere una posizione che consenta un equilibrio ottimale

- Evitare di sporgersi; tenere sempre i piedi saldamente ancorati al suolo; evitare di utilizzare le attrezzature quando i piedi poggiano su una superficie instabile

Non calpestare il prodotto

- Non salire sul dispositivo o sul suo supporto in quanto questo potrebbe ribaltarsi o

sfondarsi, causando serie lesioni. Non accumulare alcun genere di materiale sopra o vicino al prodotto in modo da non essere costretti a salire sul macchinario o sul suo supporto per raggiungerli

Sicurezza elettrica

Utilizzo in ambienti pericolosi

- Gli elettroutensili non devono essere utilizzati in ambienti umidi o esposti alla pioggia. Prima di procedere all'utilizzo, assicurarsi di disporre di un'area di lavoro sufficientemente spaziosa e ben illuminata. Gli elettroutensili non devono essere utilizzati in ambienti soggetti a rischi di incendi e/o esplosioni causate da sostanze combustibili, liquidi infiammabili, gas infiammabili o polveri di natura esplosiva. Durante l'utilizzo di elettroutensili, evitare sempre il contatto con oggetti e componenti dotati di messa a terra, come tubazioni, radiatori, cocitori, frigoriferi, vasche metalliche e rubinetti

Protezione contro le vibrazioni

- Gli elettroutensili portatili tendono a generare vibrazioni. Le vibrazioni possono causare malattie. L'utilizzo di guanti, per mantenere al caldo le mani, può contribuire a far si che la circolazione sanguigna delle dita dell'operatore si mantenga su livelli ottimali. Le attrezzature elettriche portatili non devono essere mai utilizzate per lunghi periodi senza interruzione

Spegnimento dell'elettroutensile prima del collegamento alla rete elettrica

- Assicurarsi sempre di aver spento l'elettroutensile prima di effettuare il collegamento alla rete elettrica. In caso di improvviso e inatteso arresto dell'elettroutensile, procedere immediatamente a premere il tasto di spegnimento dello stesso

Scollegare l'elettroutensile dalla rete elettrica

- Prima di procedere alla sostituzione di componenti o accessori, assicurarsi sempre di aver prima scollegato l'elettroutensile dall'alimentazione di rete

Evitare di danneggiare il cavo di alimentazione

- Assicurarsi sempre che il cavo/prolunga di alimentazione sia in buone condizioni. Prima di procedere all'utilizzo di un utensile con cavi/prolunghe di alimentazione danneggiati è necessario far sostituire tali componenti presso un centro assistenza autorizzato. Evitare di strappare o tirare con forza il cavo di alimentazione per scollegarlo dalla presa di alimentazione. Evitare di trasportare l'utensile trascinandolo mediante il cavo. Tenere il cavo lontano da umidità, fonti di calore, lubrificanti, solventi e bordi taglienti

Manutenzione dell'elettroutensile

- Assicurarsi che tutte le griglie di ventilazione siano sempre libere da ostacoli. In caso di ostruzione, si potrebbe verificare un surriscaldamento dell'utensile, con il rischio di incendi

Non modificare l'utensile

- Non modificare l'apparecchio in alcun modo in quanto ciò potrebbe causare lesioni gravi e far invalidare la garanzia

Non lasciare l'utensile incustodito

- Prima di lasciare l'utensile, attendere sempre l'arresto completo e scollegarlo dalla rete di alimentazione

Informazioni Sulla Sicurezza Durante L'utilizzo Dell'utensile da Taglio

Indossare protezioni per gli occhi

- Durante l'utilizzo di utensili da taglio è sempre necessario indossare protezioni per gli occhi di tipo adeguato. I normali occhiali non sono progettati per offrire il livello di protezione richiesto per l'utilizzo di questo prodotto. Le lenti degli occhiali normali non sono resistenti agli urti e potrebbero pertanto frantumarsi.

Indossare protezioni per l'apparato respiratorio

- Indossare sempre mascherine di protezione antipolvere di tipo adeguato, durante l'esecuzione di lavori che creano la generazione di polvere. Prestare la massima attenzione a non esporre il personale presente nell'area alle polveri generate dall'utensile.

Indossare protezioni per l'udito

- Si raccomanda di utilizzare sempre adeguate protezioni per l'udito, quando il livello delle emissioni sonore generate dal tipo di lavoro da eseguire supera gli 80dB.

Precauzioni da adottare per garantire la sicurezza del personale operante nell'area di lavoro

- L'operatore ha la responsabilità di tutelare il personale operante in prossimità dell'area di lavoro dal rischio di inalazione delle polveri o da emissioni acustiche dannose. Assicurarsi sempre che tutto il personale venga dotato di adeguate dotazioni di protezione.

Direzione di alimentazione dei pezzi in lavorazione

- I pezzi da lavorare devono essere inseriti esclusivamente frontalmente rispetto al senso di rotazione della lama o della fresa.

Utilizzo di utensili da taglio di tipo idoneo

- Assicurarsi sempre che l'utensile da taglio utilizzato sia adeguato al tipo di lavoro da eseguire. Fare riferimento alla documentazione relativa al prodotto, prima di procedere all'utilizzo dello stesso. Evitare di dare per scontata l'idoneità di un dato utensile, senza aver prima verificato accuratamente.

Installazione delle lame

- Prima dell'utilizzo, assicurarsi che le lame siano installate correttamente e saldamente fissate. Assicurarsi di aver rimosso tutte le chiavi e i dispositivi di regolazione prima di utilizzare la macchina.
- Utilizzare esclusivamente lame di dimensioni adeguate al tipo di macchina utilizzata.
- Non tentare di modificare le lame.

Prestare attenzione al calore generato dalla macchina

- Si ricordi che gli utensili da taglio e i pezzi in lavorazione possono raggiungere temperature elevate durante l'utilizzo. Si raccomanda pertanto di non tentare di sostituire le lame fino a quando queste si sono raffreddate completamente.

Presenza di corpi estranei

- Prestare la massima attenzione all'eventuale presenza di corpi estranei nel materiale da sottoporre a taglio. Prima di avviare le operazioni di taglio, effettuare un'accurata ispezione del materiale da taglio, per evidenziare la presenza di corpi estranei.

Precauzioni contro gli accumuli di polvere / residui

- Evitare gli accumuli di polvere o altri residui. Le polveri di segatura rappresentano un grave rischio di incendio.
- Quando possibile, si raccomanda l'utilizzo di un estrattore per le polveri, al fine di garantire la massima sicurezza dell'area di lavoro.

Precauzioni contro l'espulsione di detriti

- In alcuni casi, si può verificare l'espulsione di detriti ad alta velocità dall'utensile da taglio. Assicurarsi sempre che nell'area di lavoro non siano presenti altre persone. Quando è necessario avvalersi di altre persone, è responsabilità dell'operatore assicurarsi che tali persone indossino le opportune dotazioni di protezione individuale.

Conoscenza del prodotto

1	Dust bag
2	Machine Casing
3	Dust Extraction Port
4	Handle
5	Safety Lock Button
6	Trigger Switch
7	Drive Belt Cover
8	Spare Brushes
9	Spanner and Hex Keys
10	Drive Belt (spare)
11	Guide Fence Angle Bracket
12	T-Grip Screw
13	Guide Fence
14	Depth Adjustment Handle
15	Rebate Depth Gauge
16	Wing Nut & Bolt
17	Clamp Bolts
18	Blade Clamp
19	Sole Plate
20	Guard
21	Chamfer Groove

Prima dell'uso

- Togliere con cura l'utensile dallo scatolo. Verificare di averlo disimballato completamente. Acquisire la necessaria familiarità con tutte le parti/funzionalità dell'utensile
- In caso di parti mancanti o danneggiate, sarà necessario far riparare o sostituire tali parti prima di utilizzare il prodotto

Istruzioni di Funzionamento

Prima di iniziare ad utilizzare la piallatrice, si raccomanda di prendere confidenza con la macchina effettuando delle prove su un pezzo di materiale di scarto. Una regolazione ottimale della macchina è determinante per ottenere finiture di buona qualità; inoltre, l'utilizzo di una macchina mal regolata può danneggiare il pezzo in lavorazione.

Si noti che durante l'utilizzo, dallo scarico di estrazione polveri (7) della macchina viene espulso del cascame.

Regolazione della profondità di taglio

- Per incrementare la profondità di taglio, ruotare la manopola di regolazione della profondità di taglio (1) in senso orario. Per ridurre la profondità di taglio, ruotare la manopola di regolazione della profondità di taglio in senso antiorario
- Questo modello di piallatrice è in grado di eseguire tagli aventi una profondità massima di 3mm; per ottenere una migliore qualità di rifinitura, è preferibile rimuovere il materiale effettuando una serie di sottili tagli, piuttosto che un singolo taglio profondo

Modalità di utilizzo della piallatrice

- La piallatrice deve essere sempre tenuta saldamente, utilizzando entrambe le mani, che devono essere posizionate sull'impugnatura posteriore (4) e sull'impugnatura della manopola di regolazione della profondità (1)
- Assicurarsi che il gruppo lame si sia arrestato completamente prima di poggiare la macchina a terra. Scollegare sempre la macchina dall'alimentazione di rete, prima di lasciarla incustodita
- Verificare sempre che il pezzo in lavorazione sia saldamente bloccato in posizione, prima di procedere con l'operazione di taglio. Se necessario, utilizzare una morsa o dispositivi di bloccaggio analoghi

Operazioni di taglio

- Impostare la profondità di taglio desiderata facendo ruotare la manopola di regolazione della profondità sul valore desiderato (mm di profondità di taglio)
- Tenere saldamente la piallatrice con entrambe le mani, e posizionare l'estremità anteriore della piastra base (8) sul bordo del pezzo in lavorazione
- Assicurarsi che le lame non siano a contatto con il pezzo in lavorazione o con altri oggetti
- Avviare la macchina, tenendo premuto il tasto del blocco di sicurezza (2) mentre si preme il tasto di accensione/spegnimento a pressione (3); la macchina si avvia (Per arrestare la macchina è sufficiente rilasciare il tasto di accensione/spegnimento)
- Attendere che il motore della piallatrice raggiunga la massima velocità; quindi, posizionare la piallatrice sul pezzo in lavorazione
- Operare con movimenti stabili e uniformi, assicurandosi che la piastra base sia sempre perfettamente aderente al pezzo in lavorazione
- Quindi, allontanare le lame dall'estremità della superficie di lavoro e rilasciare il tasto di accensione/spegnimento
- Non di posare la macchina a terra fino a quando il motore/gruppo lame si è completamente arrestato
- Se è necessario effettuare un taglio di maggiore profondità, sarà sufficiente ripetere la procedura di cui sopra

Utilizzo della squadra guidapezzo

- Per l'esecuzione di lavori paralleli a un bordo, è necessario utilizzare la squadra guidapezzo (5)
- La squadra guidapezzo deve essere installata sul corpo della piallatrice mediante l'apposita vite di fissaggio della squadra (6). Una volta completata l'installazione, assicurarsi che la squadra guidapezzo sia fissata saldamente
- La squadra guidapezzo può essere regolata in varie posizioni, per adeguarsi a vari tipi di applicazioni
- Per seguire l'andamento di un bordo è sufficiente effettuare un taglio, mentre si preme il piede verticale della squadra guidapezzo contro il bordo verticale della superficie di cui si desidera seguire il profilo

Utilizzo della guida per scanalature

- Per l'esecuzione di una scanalatura, è necessario utilizzare l'apposita guida da scanalature
- La guida per scanalature si installa sul corpo della piallatrice, con lo stesso metodo utilizzato per la squadra guidapezzo
- La guida per scanalature può essere regolata in varie posizioni, per adeguarsi a vari tipi di applicazioni
- Per effettuare una scanalatura, è necessario assicurarsi che la guida sia tenuta premuta contro il pezzo in lavorazione

Operazioni di taglio a sbieco (smussatura)

- La piastra base (8) è dotata di scanalature (9), che consentono di creare smussi a 45° sui bordi del pezzo in lavorazione
- Per effettuare un taglio a sbieco, identificare il tipo di bordo che si desidera ottenere sulle scanalature presenti sulla piastra base. Quindi, procedere con la consueta operazione di taglio, ma tenendo la piallatrice angolata di 45°

Manutenzione

AVVERTENZA: Prima di procedere alla pulitura, scollegare la levigatrice dall'alimentazione di rete.

Pulitura

- Rimuovere sempre gli accumuli di polvere e particelle metalliche, ed evitare che i fori di ventilazione vengano ostruiti. Evitare l'accumulo di residui sui vari componenti dell'elettroutensile. Per la pulitura, utilizzare una spazzola a setole morbide o un panno asciutto; quando possibile, insufflare aria compressa pulita e asciutta attraverso le griglie di ventilazione

Spazzole

- Con il tempo, le spazzole al carbonio all'interno del motore potrebbero diventare usurate. Le spazzole eccessivamente usurate potrebbero causare la perdita di potenza, il funzionamento a intermittenza o lo scintillio visibile del dispositivo
- Se le spazzole sono o sembrano usurate rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per la sostituzione

Smaltimento

- Gli elettroutensili e le altre attrezzature elettriche ed elettroniche non possono essere smaltite assieme ai normali rifiuti domestici e urbani
- Prendere contatto con le autorità locali preposte allo smaltimento dei rifiuti per ottenere ulteriori informazioni sulle corrette modalità di smaltimento delle attrezzature

Garanzia Silverline Tools

Questo prodotto Silverline è protetto da una garanzia di 3 anni

Per attivare la garanzia di 3 anni è necessario registrate il prodotto sul sito www.silverlinetools.com entro 30 giorni dalla data d'acquisto. La data d'inizio del periodo di garanzia corrisponde alla data d'acquisto riportata sullo scontrino di vendita.

Registrazione dell'acquisto

Accedere al sito: silverlinetools.com e selezionare il tasto Registrazione per inserire:

- Informazioni personali
- Dettagli del prodotto e informazioni sull'acquisto

Il Certificato di Garanzia sarà inviato per posta elettronica nel formato PDF. Si prega di stampare e conservare il Certificato insieme alla ricevuta d'acquisto.

Condizioni Della Garanzia

Il periodo di garanzia decorre dalla data dell'acquisto presso il rivenditore indicata sulla ricevuta d'acquisto.

SI PREGA DI CONSERVARE LA RICEVUTA D'ACQUISTO

Nel caso in cui il prodotto risultasse difettoso entro 30 giorni dalla data d'acquisto, sarà necessario restituirlo al punto vendita presso cui è stato acquistato, presentando la ricevuta e spiegando chiaramente la natura del difetto riscontrato. Il prodotto difettoso sarà sostituito o sarà rimborsato l'importo d'acquisto.

Nel caso in cui il prodotto risultasse difettoso dopo 30 giorni dalla data d'acquisto, sarà necessario inviare una richiesta di indennizzo in garanzia a:

Silverline Tools Service Centre
PO Box 2988
Yeovil
BA21 1WU, GB

Le richieste di indennizzo devono essere presentate durante il periodo della garanzia.

Affinché la richiesta sia approvata, è necessario presentare anche la ricevuta d'acquisto originale, indicante il luogo e la data dell'acquisto del prodotto e il proprio nome e indirizzo.

Sarà necessario inoltre fornire una descrizione dettagliata del guasto riscontrato.

Le richieste effettuate durante il periodo di garanzia saranno verificate da Silverline Tools per stabilire se il difetto del prodotto è dovuto a problemi di materiali o di lavorazione.

Le spese di spedizione non saranno rimborsate. Tutti i prodotti devono essere spediti puliti e in condizioni tali da garantire l'esecuzione della riparazione in modo sicuro. I prodotti devono essere imballati con cura per evitare danni o lesioni durante il trasporto. Silverline Tools si riserva il diritto di non accettare prodotti spediti in condizioni non idonee o non sicure.

Le riparazioni saranno eseguite da Silverline Tools o da un centro di riparazione autorizzato.

La riparazione o la sostituzione del prodotto non estende o rinnova il periodo di garanzia.

Nel caso in cui determini che il prodotto e il difetto riscontrato sono coperti dalla garanzia, Silverline Tools provvederà a riparare l'utensile gratuitamente (esclusi i costi di spedizione) o, a propria discrezione, a sostituirlo con un nuovo utensile.

Gli utensili o le parti trattenuti da Silverline Tools in cambio di un prodotto o componente sostitutivo diventano proprietà di Silverline Tools.

La riparazione o la sostituzione di un prodotto in garanzia estende i diritti del consumatore previsti per legge, senza modificarli.

Cosa copre la garanzia:

La riparazione del prodotto, nel caso in cui Silverline Tools determini che il problema sia dovuto a difetti dei materiali o difetti di lavorazione riscontrati durante il periodo della garanzia.

Nel caso in cui un componente non sia più disponibile o fuori produzione, Silverline Tools si riserva il diritto di sostituirlo con un componente adeguato.

Prodotti acquistati e utilizzati all'interno dell'Unione Europea.

Cosa non copre la garanzia:

La Garanzia Silverline Tools non copre le riparazioni se il difetto è stato causato da:

La normale usura dei componenti per via dell'utilizzo del prodotto come indicato nelle istruzioni d'uso (ad esempio, lame, spazzole, cinghie, lampadine, batterie, ecc.).

La sostituzione di accessori forniti a corredo, come ad esempio punte, lame, fogli abrasivi, dischi di taglio e altri componenti correlati.

I danni accidentali, causati dall'uso improprio, dall'abuso e dalla manipolazione, conservazione e cura inadeguata dell'utensile da parte del proprietario.

L'uso del prodotto per fini non domestici.

La modifica o alterazione del prodotto.

Difetti causati dall'uso di parti e accessori che non siano componenti originali Silverline Tools.

Installazione difettosa (fatto salvo quando l'installazione viene eseguita da Silverline Tools).

Riparazioni o alterazioni eseguite da terze parti che non siano la Silverline Tools o i centri di riparazione autorizzati da quest'ultima.

Silverline Tools non fornisce alcuna garanzia per le richieste formulate per la correzione dei difetti dell'utensile oggetto della garanzia fatto salvo per quanto previsto nelle condizioni di cui sopra.

Dichiarazione di Conformità CE

Il sottoscritto: Mr Darrell Morris
come autorizzato di: Silverline Tools
Dichiara che il prodotto:
Descrizione: Piallatrice 1020W
Codice di modello: 124986
Potenza netta installata: 1020W
Si conforma ai seguenti direttivi:

- Direttiva macchina 2006/42/CE
- Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/CE
- Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE
- ROHS Direttiva 2011/65/EU
- EN60745-1:2009
- EN60745-2-14:2009
- EN55014-1/A1:2009; EN55014-2/A2:2008
- EN61000-3-2/A2:2009; EN61000-3-3:2008

La documentazione tecnica è mantenuta da: Silverline Tools

Organismo informato: Jiangsu TUV Product Service LTD

Posto di dichiarazione: Shanghai, Cina

Data: 24/09/12

Firma:



Direttore

Nome e indirizzo del fabbricante oppure persona autorizzata:

Silverline Tools, Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset, BA22

8HZ, Regno Unito

Beschrijving symbolen

Op het gegevensplaatje van uw gereedschap kunnen zich symbolen bevinden. Deze symbolen belangrijke informatie over het product of instructies voor het gebruik.

Draag gehoorbescherming
Draag een veiligheidsbril
Draag een stofmasker
Draag een veiligheidshelm

Draag handschoenen

Lees de handleiding

Dubbel geïsoleerd voor extra bescherming

Voldoet aan de relevante wetgeving en veiligheidsnormen

Milieubescherming
Elektrische producten mogen niet worden afgevoerd met het normale huisvuil. Indien de mogelijkheid bestaat, dient u het product te recyclen. Vraag uw gemeente of winkelier om advies betreffende recyclen

Specificaties

Spanning	230 V~
Frequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen	1020 W
Onbelast toerental	16,000 min^{-1}
Max. Schaafdiepte	3,0 mm
Breedte schaafmes	82 mm
Trillingsamplitude	2,631 m/s^2
Onzekerheid	1,5 m/s^2
Geluidsdruk	94,9 dB(A)
Geluidsvermogen	107,9 dB(A)
Onzekerheid	3 dB(A)
Beschermingsklasse	⧈

De geluidsintensiteit voor de bediener kan 85 db(A) overschrijden en de gehoorbescherming is noodzakelijk.

Met het oog op onze aanhoudende productontwikkeling kunnen de specificaties van Silverline producten zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Lees voor gebruik deze handleiding en alle etiketten op het gereedschap zorgvuldig na. Bewaar deze handleiding bij het product voor toekomstig gebruik. Zorg ervoor dat iedereen die dit product gebruikt, de handleiding heeft doorgenomen.

Zelfs indien het gereedschap wordt gebruikt volgens de aanwijzingen, is het onmogelijk om alle risicofactoren te elimineren. Wees dus voorzichtig. Gebruik dit gereedschap niet als u twijfelt aan de juiste en veilige gebruikswijze.

Algemene Veiligheid

Houd de werkomgeving schoon

- Een rommelige of vuile werkomgeving of werkbank kan tot ongevallen leiden. Houd de vloer vrij en werk niet op een glibberige vloer. Zorg er bij het verrichten van buitenwerk voor dat u alle mogelijke slip- en struikelgevaren kent voordat u dit gereedschap gebruikt

Kinderen en huisdieren

- Houd kinderen en huisdieren op een veilige afstand van uw werkruimte. Bewaar gereedschappen achter slot en grendel buiten het bereik van kinderen. Laat kinderen of onervaren personen dit gereedschap niet gebruiken

Bekwaam gebruik

- Dit gereedschap mag enkel door bekwame, geschoolde personen gebruikt worden

Draag gepaste kleding en schoeisel

- Draag geen loshangende kleding, stropdassen, sieraden of andere voorwerpen die door de machine kunnen worden gegrepen. Draag slipvaste schoenen of schoenen met een versterkt teenstuk waar nodig. Lang haar moet worden bedekt of opgebonden

Draag de juiste beschermende uitrusting

- Zorg ervoor dat u de juiste beschermende uitrusting draagt. Denk dan bijvoorbeeld aan een stofmasker, aan een beschermende bril, aan oorbeschermers, handschoenen, etc

Controleer op beschadigde of ontbrekende onderdelen

- Controleer voor elk gebruik of er beschadigde of ontbrekende onderdelen zijn. Controleer of het apparaat goed zal functioneren en geschikt is voor het beoogde doel. Controleer of de bewegende delen uitgebalanceerd zijn en niet klemmen. Laat beschadigde onderdelen of beschermkappen onmiddellijk repareren of vervangen door een erkend servicecentrum. GEBRUIK DIT GEREEDSCHAP NIET ALS HET GEBREKEN VERTOONT

Gebruik volgens bestemming

- Forceer of gebruik het gereedschap niet bij werkzaamheden waarvoor het niet is bestemd

Accessoires

- Het gebruik van hulpstukken of toebehoren die niet in deze handleiding worden vermeld, kan schade of letsel tot gevolg hebben en uw garantie ongeldig maken

Laat de beschermkappen zitten

- Houd de beschermkappen altijd in goede staat, juist afgesteld, uitgebalanceerd en op hun plaats. Gebruik nooit gereedschap zonder de meegeleverde beschermkap(pen). Vervang beschadigde beschermkappen voor gebruik

Verwijder instelsleutels

- Controleer voor gebruik dat sleutels en instelgereedschap van de machine zijn verwijderd

Zet het werkstuk vast

- Zet het werkstuk indien mogelijk altijd vast. Maak zoveel mogelijk gebruik van een klem of een bankschroef, zodat u beide handen kunt gebruiken om het gereedschap te bedienen

Houd uw evenwicht

- Reik niet te ver, zorg dat u altijd stevig staat en gebruik het gereedschap niet als u op een onstabiele ondergrond staat

Sta nooit up uw gereedschap

- Er is kans op ernstig letsel als het gereedschap omvalt of in elkaar zakt wanneer u op uw gereedschap of de steun staat. Plaats materialen niet zodanig dat iemand op het gereedschap zou kunnen gaan staan om bij de opgeborgen materialen te komen

Elektrische Veiligheid

Gevaarlijke omgeving

- Gebruik elektrische gereedschappen niet in een vochtige of natte omgeving en stel ze niet bloot aan regen. Zorg voor voldoende werkruimte en goede verlichting. Gebruik geen elektrische gereedschappen op plaatsen met explosie- of brandgevaar omwille van brandbare materialen, ontvlambare vloeistoffen, brandbare gassen of ontplofbare

stofdeeltjes. Vermijd tijdens het gebruik van elektrische gereedschappen contact met geaarde voorwerpen zoals buizen, radiatoren, fornuizen, koelkasten, metalen badkuipen en kranen

Bescherm uzelf tegen trillingen

- Elektrisch handgereedschap kan trillingen veroorzaken. Trillingen kunnen ziektes veroorzaken. Handschoenen die de handen van de bediener warm houden kunnen een goede circulatie van het bloed in de vingers bevorderen. Gebruik handgereedschap niet langdurig zonder onderbreking

Schakel het toestel uit alvorens de stekker in te steken

- Zorg ervoor dat het elektrisch gereedschap is uitgeschakeld alvorens het op de netvoeding aan te sluiten

Trek de stekker altijd uit het stopcontact

- Controleer altijd of de kabel uit het stopcontact is gehaald voor u hulpstukken of toebehoren wisselt

Beschadig het stroomsnoer niet

- Zorg ervoor dat de (verleng)kabel in goede staat is. Laat een beschadigde (verleng)kabel altijd vervangen in een erkend servicecentrum. Ruk of trek nooit aan de kabel om de stekker uit het stopcontact te trekken. Draag het gereedschap nooit aan de kabel. Houd de kabel uit de buurt van vocht, warmte, olie, oplosmiddelen en scherpe randen

Onderhoud uw elektrisch gereedschap

- Zorg ervoor dat de luchtgaten altijd vrij zijn, anders bestaat de kans op oververhitting en brand

Pas het gereedschap niet aan

- Pas het gereedschap niet aan, daar dit kan leiden tot serieuze ongelukken en het ontkrachten van de garantie

Laat het gereedschap nooit onbemand aan staan

- Wacht altijd totdat het gereedschap volledig tot stilstand is gekomen en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het achterlaat

Veiligheid Snijgereedschap

Draag een veiligheidsbril

- Draag altijd oogbescherming terwijl u met snijgereedschap werkt. Correctiebrillen zijn niet ontworpen als bescherming bij het gebruik van dit product. Normale lenzen zijn niet slagbestendig en kunnen breken

Draag een masker

- Draag altijd een degelijk gelaats- of stofmasker bij werkzaamheden waarbij stof ontstaat. Denk erom dat anderen in uw omgeving aan stof worden blootgesteld

Draag gehoorbescherming

- Draag altijd degelijke gehoorbescherming bij geluidsniveaus van meer dan 80 dB

Denk om de anderen in uw omgeving

- De gebruiker is er verantwoordelijk voor dat anderen in de nabijheid van de werkruimte niet worden blootgesteld aan gevaarlijk geluid of stof. Zorg ervoor dat al wie het nodig heeft over geschikte beschermingsmiddelen beschikt.

Freesrichting

- Frees het werkstuk alleen tegen de draairichting van het mes of de frees

Gebruik het juiste freesgereedschap

- Controleer of uw freesgereedschap geschikt is voor de klus. Kijk er altijd de productliteratuur op na voordat u aan de slag gaat. Veronderstel niet dat een gereedschap geschikt is zonder het te controleren

Monteren van messen

- Controleer of de messen juist en veilig zijn gemonteerd vóór gebruik. Kijk na of eventuele sleutels / hulpstukken zijn verwijderd vóór gebruik
- Gebruik alleen messen met de juiste maat voor de machine
- Probeer geen messen te modificeren

Let op voor hitte

- Denk erom dat snijwerktuigen en werkstukken tijdens het gebruik heet kunnen worden. Probeer geen messen te wisselen voordat ze volledig zijn afgekoeld

Vreemde voorwerpen

- Let op voor vreemde voorwerpen in het te frezen materiaal. Controleer uw materiaal grondig op eventuele vreemde voorwerpen voordat u aan de slag gaat

Stof / afvalstoffen onder controle houden

- Voorkom ophopingen van stof of afvalstoffen. Zaagsel levert brandgevaar op
- Gebruik zoveel mogelijk een stofafzuigsysteem met het oog op een veiliger werkomgeving

Let op voor wegvliegende afvalstoffen

- In sommige gevallen kunnen afvalstoffen met hoge snelheid van het freesgereedschap worden weggeslingerd. Controleer of er geen andere personen in de werkruimte aanwezig zijn. Indien de aanwezigheid van andere personen noodzakelijkis, is de gebruiker er verantwoordelijk voor dat die voorzien zijn van de juiste beschermingsmiddelen

Productbeschrijving

1	Dust bag
2	Machine Casing
3	Dust Extraction Port
4	Handle
5	Safety Lock Button
6	Trigger Switch
7	Drive Belt Cover
8	Spare Brushes
9	Spanner and Hex Keys
10	Drive Belt (spare)
11	Guide Fence Angle Bracket
12	T-Grip Screw
13	Guide Fence
14	Depth Adjustment Handle
15	Rebate Depth Gauge
16	Wing Nut & Bolt
17	Clamp Bolts
18	Blade Clamp
19	Sole Plate
20	Guard
21	Chamfer Groove

Het uitpakken van uw gereedschap

- Pak uw toestel / gereedschap uit. Inspecteer het en zorg dat u met alle kenmerken en functies vertrouwd raakt
- Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en in goede staat verkeren. Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, zorg dan dat deze vervangen worden voor u dit toestel / gereedschap gebruikt

Bedieningsvoorschriften

Het is raadzaam, voordat u uw werkstuk gaat bewerken, te oefenen op een stuk afval materiaal. De machine-instellingen zijn van cruciaal belang voor een kwalitatief goede afwerking. Het werkstuk kan gemakkelijk beschadigd worden door een foute instelling.

Denk erom dat spanen de machine verlaten via de spaanafvoer (7).

De schaafdiepte instellen

- Draai de schaafdiepte instelknop (1) met de wijzers van de klok mee om de schaafdiepte te verhogen. Draai de schaafdiepte instelknop tegen de wijzers van de klok in om de schaafdiepte te verlagen
- Deze schaafmachine heeft een maximale schaafdiepte van 3mm. Het beste resultaat wordt bereikt door materiaal te verwijderen met verschillende ondiepe schaafgangen in plaats van met één enkele diepe bewerking

Omgaan met de schaafmachine

- Houd de schaafmachine altijd stevig, met beide handen vast bij de achterste handgreep (4) en de schaafdiepte instelknop
- Laat het schaafmes altijd volledig tot stilstand komen voordat u de machine neerzet
- Zorg er altijd voor dat het werkstuk niet beweegt tijdens het schaven. Gebruik wanneer nodig klemmen om het werkstuk vast te zetten
- Trek de netstekker van de machine altijd uit het stopcontact indien ze onbeheerd wordt achtergelaten

Een schaafbewerking uitvoeren

- Stel de gewenste schaafdiepte in door de schaafdiepte instelknop naar het gewenste getal (mm schaafdiepte) te draaien
- Houd de schaafmachine stevig, met beide handen vast en laat de voorste rand van de schaafzool (8) op de rand van het werkstuk rusten
- Zorg ervoor dat het schaafmes het werkstuk of een ander voorwerp niet raakt
- Start de machine door de veiligheidsknop (2) ingedrukt te houden en op de aan-/uitschakelaar (3) te drukken. Om de machine stil te zetten, laat u de aan-/uitschakelaar weer los
- Laat de motor op volle toeren komen en duw de schaafmachine voorwaarts over het werkstuk
- Zorg voor een constante beweging en houd de schaafzool tegen het werkstuk aangedrukt
- Laat het schaafmes aan het uiteinde uit het materiaal komen en laat de aan-/uitschakelaar los
- Leg de schaafmachine pas neer nadat de motor/het schaafmes volledig tot stilstand is gekomen
- Herhaal de bovenstaande stappen indien schaafwerk met grote diepte is vereist

De schaafgeleider gebruiken

- Voor schaafwerk evenwijdig met een rand, moet de schaafgeleider (5) worden gebruikt
- De schaafgeleider wordt aan het huis van de schaafmachine bevestigd met behulp van de bevestigingsschroef voor de schaafgeleider (6). Zorg ervoor dat de schaafgeleider stevig vastzit
- De stand van de schaafgeleider is instelbaar naargelang van het uit te voeren werk
- Om een rand te volgen schaaft u gewoon terwijl u de verticale voet van de schaafgeleider tegen de te volgen verticale rand aanduwt

De sponninggeleider gebruiken

- Voor het uitschaven van een sponning moet de sponninggeleider worden gebruikt
- De sponninggeleider wordt op dezelfde manier als de schaafgeleider aan het huis van de schaafmachine bevestigd
- De stand van de sponninggeleider is instelbaar naargelang van het uit te voeren werk
- Voor het uitschaven van een sponning moet u ervoor zorgen dat de sponninggeleider tegen het werkstuk wordt aangedrukt

Afschuinen

- De schaafzool (8) is voorzien van afschuininggroeven om de kant van een werkstuk in een 45˚ hoek af te schuinen
- Plaats de af te schuinen kant in de juiste groef van de schaafzool. Schaaf zoals gewoonlijk maar houd de schaafmachine in een hoek van 45˚

Onderhoud

WAARSCHUWING: verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u enig onderhoud of schoonmaak uitvoert.

Schoonmaken

- Houd uw machine schoon. Zorg ervoor dat afval zich niet ophoopt op de onderdelen het gereedschap. Verwijder altijd stof en vuil en zorg ervoor dat de luchtgaten nooit verstopt raken. Gebruik een zachte borstel of een droge doek om de machine te reinigen. Gebruik zo mogelijk zuivere, droge perslucht om door de luchtgaten te blazen

Borstrels

- In de loop der tijd kunnen de koolborstels in de motor versleten raken. Versleten borstels kunnen leiden tot vermogen verlies, het uitvallen van de motor, en zichtbare vonken
- Als u vermoedt dat de borstels versleten zijn, laat u de machine bij een goedgekeurd onderhoudscentrum onderhouden

Verwijdering

- Elektronische apparaten mogen niet met uw huishoudelijk afval worden weggegooid
- Neem contact op met uw gemeente voor informatie betreffende de verwijdering van elektrisch gereedschap

Silverline Tools Garantie

Dit Silverline product komt met 3 jaar garantie.

U heeft recht op 3 jaar garantie als u dit product binnen 30 dagen na aankoop op silverlinetools.com registreert. De garantieperiode gaat in vanaf de aankoopdatum op het ontvangstbewijs.

Het gekochte product registreren

Ga naar: silverlinetools.com, klik op de 'Guarantee Registration '(registratie) knop en voer het volgende in:

Uw persoonlijke gegevens

De productinformatie en de aankoopdatum

Het garantiebewijs wordt vervolgens in PDF-formaat aangemaakt. Druk het af en bewaar het bij het product.

Voorwaarden

De garantieperiode gaat in vanaf de datum van aankoop op het ontvangstbewijs.

BEWAAR HET ONTVANGSTBEWIJS OP EEN VEILIGE PLAATS

Als dit product binnen 30 dagen van de aankoopdatum een fout heeft, breng het dan naar de winkelier waar u het heeft gekocht, met uw ontvangstbewijs, en met vermelding van de details van de storing. U kunt om een nieuwe vragen of om uw geld terug.

Als dit product na de periode van 30 dagen een fout heeft, stuur het dan naar:

Silverline Tools Service Centre
PO Box 2988
Yeovil
BA21 1WU, GB

Alle claims moeten binnen de garantieperiode worden ingediend.

U moet het originele ontvangstbewijs geven met de datum van aankoop, uw naam, adres en plaats van aankoop voordat er aan kan worden gewerkt.

U moet nauwkeurige gegevens verschaffen van de fout die verholpen moet worden.

Claims die binnen de garantieperiode worden ingediend, worden door Silverline Tools nagelopen om te kijken of het probleem een kwestie is van de materialen of de fabricage van het product.

De verzendkosten worden niet vergoed. De geretourneerde items moeten voor de reparatie in een redelijk schone en veilige staat verkeren en moeten zorgvuldig worden verpakt om schade en letsel tijdens het vervoer te voorkomen. Ongeschikte en onveilige leveringen kunnen worden afgewezen.

Al het werk wordt uitgevoerd door Silverline Tools of een officiële reparatiedienst.

De garantieperiode wordt niet door de reparatie of vervanging van het product verlengd.

Defecten waarvan wij beschouwen dat ze onder de garantie vallen, worden verholpen door middel van gratis reparatie van het gereedschap (exclusief verzendingskosten) of door vervanging door een gereedschap in perfecte staat van werking.

De ingehouden gereedschappen of onderdelen die zijn vervangen, worden het eigendom van Silverline Tools.

De reparatie of vervanging van het product onder garantie zijn voordelen die bijkomstig zijn aan uw wettelijke rechten als consument, en hebben daar geen invloed op.

Wat is gedekt:

De reparatie van het product, mits naar tevredenheid van Silverline Tools kan worden vastgesteld dat de gebreken het gevolg zijn van defecte materialen of fabrieksfouten binnen de garantieperiode.

Onderdelen die niet meer verkrijgbaar zijn en die niet meer worden vervaardigd worden door Silverline Tools vervangen door een functionele vervanging.

Gebruik van dit product in de EU.

Wat niet is gedekt:

Silverline Tools geeft geen garantie op reparaties als gevolg van:

Normale slijtage veroorzaakt door gebruik in overeenstemming met de bedieningsinstructies zoals zaagbladen, borstels, riemen, gloeilampen, batterijen enz.

De vervanging van geleverde accessoires zoals boortjes, zaagbladen, schuurvellen, snijschrijven en aanverwante producten.

Accidentele schade, storingen veroorzaakt door nalatigheid in gebruik of verzorging, misbruik, verwaarlozing, onvoorzichtige bediening en hantering van het product.

Gebruik van het product voor andere doeleinden dan normaal huishoudelijk gebruik.

Alle soorten wijzigingen en modificaties van het product.

Gebruik van andere onderdelen en accessoires dan de originele onderdelen van Silverline Tools.

Defecte installatie (behalve wanneer geïnstalleerd door Silverline Tools).

Reparaties of wijzigingen die zijn uitgevoerd door anderen dan Silverline Tools of diens officiële reparatiediensten.

Behalve claims voor het recht op correctie van fouten van het gereedschap volgens de bepalingen van deze garantie zijn geen andere claims gedekt.

EG-Verklaring van Overeenstemming

De ondergetekende: Mr Darrell Morris

Gemachtigd door: Silverline Tools

Verklaart dat

Beschrijving: Schaafmachine 1020W

Artikelnummer: 124986

Maximaal vermogen: 1020W

Voldoet aan de volgende richtlijnen:

- Machinerichtlijn 2006/42/EG
- Richtlijn laagspanning 2006/95/EG
- Elektromagnetische verenigbaarheid 2004/108/EG
- RoHS-richtlijn 2011/65/EG
- EN60745-1:2009
- EN60745-2-14:2009
- EN55014-1/A1:2009; EN55014-2/A2:2008
- EN61000-3-2/A2:2009; EN61000-3-3:2008

De technische documentatie wordt bijgehouden door: Silverline Tools

Keuringsinstantie: Jiangsu TUV Product Service LTD

Plaats van afgifte: Shanghai, China

Datum: 24/09/12

Handtekening:

Directeur

Naam en adres van fabrikant of gemachtigde:

Silverline Tools, Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset,

BA22 8HZ Verenigd Koninkrijk